SAMSUNG

Contact SAMSUNG WORLDWIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz

BN68-01517A-00

SERIES 3

LCD TV
user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/global/register

Model _____ Serial No. _____

SAMSUNG

Contatta SAMSUNG WORLDWIDE

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung. (Vedere retro di copertina per maggiori informazioni.)

Precauzioni da adottare quando si visualizza un'immagine fissa

Un'immagine fissa può causare danni permanenti allo schermo TV.

- Non visualizzare un'immagine fissa sul pannello LCD per oltre 2 ore poiché può causare la ritenzione dell'immagine sullo schermo.
  Il fenomeno di ritenzione dell'immagine è anche noto come "bruciatura dello schermo".
  Per evitare il fenomeno di ritenzione dell'immagine, ridurre il grado di luminosità e di contrasto dello schermo quando si visualizza un'immagine fissa.
-
  Su un TV LCD, l'uso del formato 4:3 per un periodo prolungato può lasciare traccia dei bordi sulla parte sinistra, destra e
  centrale del video a causa delle differenti emissioni luminose dello schermo.
  La riproduzione di un DVD o l'uso di una console per
  videogiochi può causare effetti analoghi sullo schermo. Questo tipo di danni non è coperto dalla Garanzia.
- La visualizzazione prolungata di immagini fisse da videogiochi e PC può causare la visualizzazione di immagini residue parziali.
  Per evitare questo problema, ridurre la 'luminosità' e il 'contrasto' mentre si visualizzano immagini fisse.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contenuto

COLLEGAMENTO E PREPARAZIONE DEL TELEVISORE

- Elenco dei componenti 2
- Installazione del supporto 2
- Installazione del Kit di montaggio a parete 2
- Pannello di controllo 3
- Pannello dei collegamenti 4
- Telecomando 7
- Installazione delle batterie nel telecomando 8
- Accensione e spegnimento 8
- Attivazione della modalità Standby del televisore 8
- Visualizzazione dei menu 9
- Uso del tasto TOOLS 9
- Plug & Play 10

IMPOSTAZIONE DEI CANALI

- Memorizzazione automatica dei canali 11
- Memorizzazione manuale dei canali 12
- Aggiunta / Blocco di canali 13
- Ordinamento dei canali memorizzati 14
- Assegnazione di nomi ai canali 14
- Sintonia fine dei canali 15
- LNA (Low Noise Amplifier) 15

IMPOSTAZIONE DELL'IMMAGINE

- Modifica dello standard dell'immagine 16
- Regolazione dell'immagine personalizzata 17
- Ripristino delle impostazioni predefinite dell'immagine 17
- Configurazione di Opzioni immagine 18

IMPOSTAZIONE DELL'AUDIO

- Funzioni audio 20
- Selezione della modalità audio 21

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

- Impostazione e visualizzazione dell'ora corrente 22
- Impostazione del timer di spegnimento 22
- Accensione e spegnimento automatico del televisore 23

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

- Scelta della lingua 23
- Melodia / Risp. energia 24
- Selezione della sorgente 25
- Modifica dei nomi delle sorgenti di ingresso ... 26

USO DELLA FUNZIONE DTV

- Anteprima del sistema di menu DTV 27
- Aggiornamento automatico dell'elenco dei canali 28
- Aggiornamento manuale dell'elenco dei canali 28
- Modifica dei canali preferiti 29
- Selezione dell'elenco dei canali 31
- Visualizzazione di informazioni sul programma 31
- Visualizzazione delle informazioni EPG 32
- Uso della funzione Elenco programmato 33
- Impostazione della guida Predefinita 33
- Visualizzazione di tutti i canali e dei canali preferiti 34
- Regolazione della trasparenza del menu 34
- Impostazione della funzione Blocco Canale ... 35
- Impostazione dei sottotitoli 36
- Impostazione della modalità Sottotitoli. 36
- Selezione del formato audio 36
- Selezione dell'opzione Descrizione audio 37
- Selezione del testo digitale (solo GB) 37
- Selezione del fuso orario (Solo per la Spagna) 38
- Visualizzazione delle informazioni sul prodotto 38
- Controllo delle informazioni sul segnale 39
- Aggiornamento del software 39
- Visualizzazione dell'interfaccia comune 40
- Selezione del menu IC (Interfaccia comune) .. 40
- Azzeramento 41
- Selezione della lingua preferita (sottotitoli, audio o teletext) 41
- Preferenza 42

IMPOSTAZIONE DEL PC

- Impostazione del software del PC (basato su Windows XP) 43
- Modalità di visualizzazione 43
- Configurazione del televisore con il PC 44

CONSIGLI PER L'USO

- Funzione Teletext 45
- Uso del blocco Kensington antifurto (a seconda del modello) 46
- luzione dei problemi: Prima di contattare l'assistenza 47
- Specifiche tecniche e ambientali 48
- Diagrammi a blocchi 49

Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell Art.2, comma 1. Questo apparecchio è fabbricato nella U.E.
in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.92 Art.1

Simboli Premere Nota Tasto One-Touch

Italiano

Elenco dei componenti

Controllare che nella confezione del TV LCD siano contenuti i seguenti componenti.
Se qualsiasi componente risulta mancante, contattare il rivenditore.


Telecomando e batterie (AAA x 2)

Cavo di alimentazione


Coprifondo

M4XL16
Vite del piedistallo X4


Piedistallo

Panno per la pulizia

- Manuale dell'utente
- Scheda di garanzia
- Guida alla sicurezza
- Schede di registrazione

➢ Scheda di garanzia / Guida alla sicurezza / Schede di registrazione (Non disponibili in tutte le sedi)

➢ In base al modello, il piedistallo e la relativa vite potrebbero non essere inclusi.

Installazione del supporto

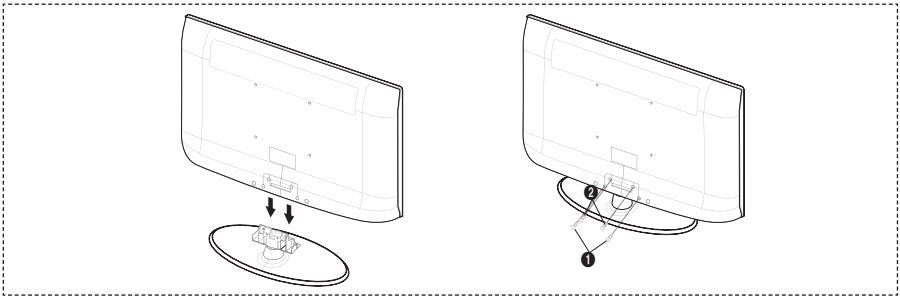

1. Collegare il TV LCD e il piedistallo.
   ➢ Il televisore deve essere trasportato da due o più persone.
   ➢ Fare attenzione nel posizionare il piedistallo dal lato corretto.

2. Serrare due viti nella posizione ❶, quindi serrare altre due viti nella posizione ❷.
   ➢ Sollevare il prodotto e serrare le viti. Serrando le viti con il TV LCD abbassato, il televisore potrebbe inclinarsi su un lato.
   ➢ Il piedistallo viene installato per modelli con schermi da 37 pollici e oltre.

Installazione del Kit di montaggio a parete

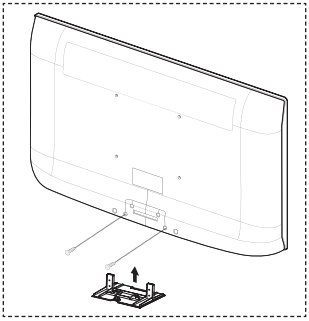

Gli articoli del kit di montaggio a parete (venduti separatamente) consentono di montare il televisore alla parete. Per informazioni dettagliate sull'installazione del kit di montaggio a parete, consultare le istruzioni fornite insieme agli articoli del kit. Contattare un tecnico per richiedere assistenza quando si monta la staffa a parete. Samsung Electronics non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno al prodotto o infortuni causati da una installazione autonoma del televisore da parte dell'utente.

Non installare il Supporto a parete mentre il televisore è acceso. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti con lesioni personali causate da scosse elettriche.

➢ Rimuovere il piedistallo, coprire il foro sul fondo con un tappo e serrare con due viti.

Pannello di controllo

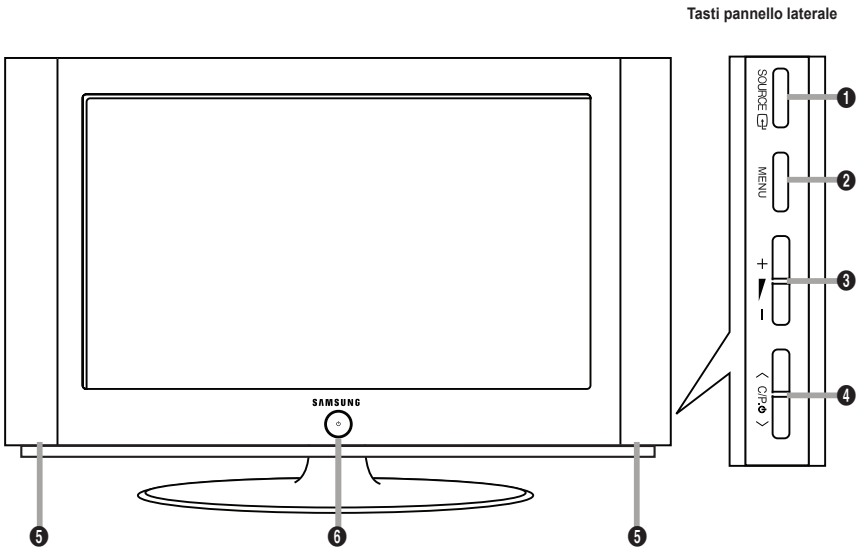

➢ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

❶ **SOURCE**
Alterna tutte le sorgenti d'ingresso disponibili (TV, Est, AV, Comp., PC, HDMI1, HDMI2, DTV). Nel menu a video, utilizzare questo tasto come si usa il tasto **ENTER** del telecomando.

❷ **MENU**
Premere per visualizzare il menu a video con le funzioni del televisore.

❸ + ► –
Premere per aumentare o diminuire il volume.
Nel menu a video, utilizzare questi tasti + ► – così come si usano i tasti ◄ e ► del telecomando.

❹ 〈 C/P.⊙ 〉
Premere per cambiare canale.
Nel menu a video, utilizzare questi tasti 〈 C/P.⊙ 〉 così come si usano i tasti ▲ e ▼ del telecomando.
(I tasti dei canali consentono di accendere il televisore senza usare il telecomando.)

❺ **Altoparlanti**

❻ **(Alimentazione)**
Premere per accendere e spegnere il televisore.

Indicatore di alimentazione
Lampeggia e si spegne quando l'alimentazione è attivata, e si accende in modalità standby.

Sensore del telecomando
Puntare il telecomando in direzione di questo punto sul televisore.

Pannello dei collegamenti

[Pannello posteriore TV]

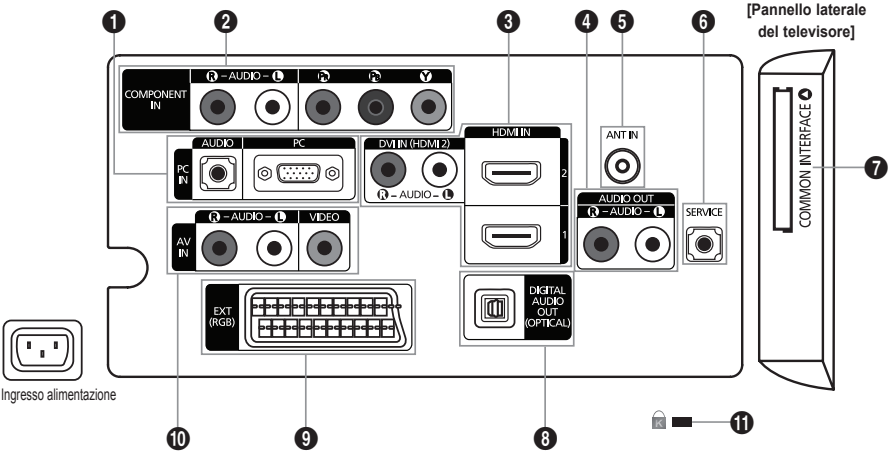

[Pannello posteriore TV]

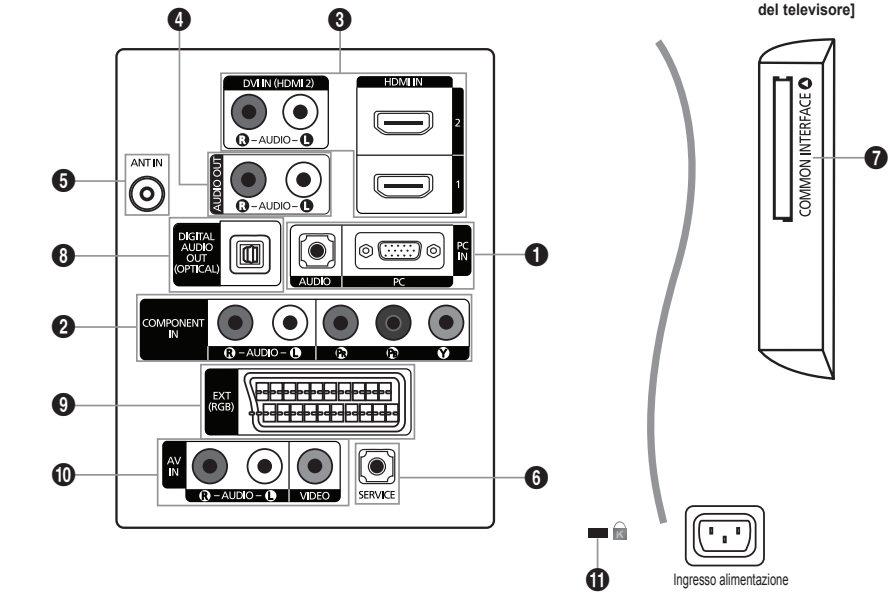

➢ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

➢ Quando si collega un dispositivo esterno al televisore, assicurarsi che l'alimentazione dell'unità sia scollegata.

➢ Quando si collega un dispositivo esterno, far corrispondere il colore del terminale di collegamento a quello del cavo.

❶ PC IN [PC] / [AUDIO]

- Collegare ai jack video e audio del PC.

❷ COMPONENT IN

- Collegare i cavi video component (opzionali) al connettore del componente ("P_R", "P_B", "Y") sul retro dell'apparecchiatura e ai corrispondenti connettori di uscita video del DTV o DVD.
- Se si desidera collegare il Set-Top Box e il DTV (o DVD), effettuare il collegamento tra i due dispositivi, quindi collegare il DTV (o DVD) al rispettivo connettore ("P_R", "P_B", "Y") sull'apparecchiatura.
- I connettori P_R, P_B e Y dei componenti (DTV o DVD) sono talvolta etichettati con Y, B-Y e R-Y o Y, Cb e Cr.
- Collegare i cavi audio RCA (opzionali) a [R - AUDIO - L] sul retro dell'apparecchiatura e ai corrispondenti connettori di uscita audio sul DTV o DVD.

❸ HDMI IN 1, HDMI IN 2

- Supporta le connessioni tra periferiche AV con connessione HDMI (Set Top Box, lettori DVD).
- Non è necessario un ulteriore collegamento Audio per la connessione HDMI-HDMI.
- Quando si effettua una connessione mediante cavo HDMI/DVI, è necessario utilizzare il jack HDMI IN 2.

➢ Che cosa significa HDMI?

- "High Definition Multimedia interface" permette la trasmissione di dati video digitali ad alta definizione e audio digitale a canali multipli.
- Il terminale HDMI/DVI supporta il collegamento DVI a una periferica estesa con un cavo appropriato (non fornito). La differenza tra HDMI e DVI è che il dispositivo HDMI è di dimensioni più piccole, dispone della funzione di codifica HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) installata, e supporta audio digitale multicanale.

DVI IN(HDMI2) [R-AUDIO-L]

- Uscite audio DVI per dispositivi esterni.

➢ Modalità supportate per HDMI/DVI e Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

❹ AUDIO OUT[R-AUDIO-L]

- Collegare i cavi audio RCA a AUDIO OUT [R-AUDIO-L] sul retro dell'apparecchiatura e le altre estremità ai connettori audio corrispondenti dell'amplificatore o dell'impianto DVD Home Theater.

❺ ANT IN

Per visualizzare correttamente i canali televisivi, è necessario che l'apparecchio televisivo riceva il segnale da una delle seguenti fonti:

- un'antenna esterna / Una rete televisiva via cavo / Una rete satellitare.

❻ SERVICE

- Connettore riservato all'ASSISTENZA.

❼ Slot di INTERFACCIA COMUNE

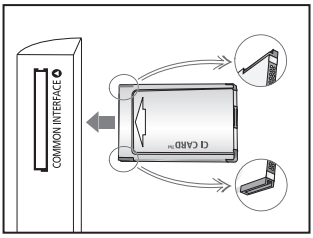

- Se per alcuni canali non si inserisce la CI CARD (scheda IC), il messaggio “Segnale criptato” viene visualizzato sullo schermo.
- Le informazioni di pairing che contengono un numero telefonico, l’ID della scheda IC, l’ID host e altri dati verranno visualizzate entro 2~3 minuti. Se viene visualizzato un messaggio di errore, contattare il service provider.
- Quando la configurazione delle informazioni relative al canale è stata completata, viene visualizzato il messaggio “Updating Completed” (Completato aggiornamento), a indicare che l’elenco dei canali è stato aggiornato.

➢ E’ necessario richiedere una scheda IC al service provider locale. Estrarre delicatamente la scheda IC tirandola con le dita, facendo attenzione a non farla cadere poiché potrebbe subire danni.

➢ Inserire la scheda IC nella direzione indicata sulla scheda stessa.

➢ La posizione del blocco COMMON INTERFACE può variare a seconda del modello.

❽ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Collegare a un componente audio digitale.

➢ Se i jack HDMI IN sono collegati, il jack DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del relevisore trasporta il segnale solo di due canali audio. Per avere un audio a 5.1 canali, collegare il jack ottico del lettore DVD o dell’STB direttamente a un amplificatore o all’Home Theater, non al televisore.

❾ EXT

Connettore	Ingresso			Uscita
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT	O	O	O	Solo l’uscita TV o DTV è disponibile.

- Ingressi e uscite di dispositivi esterni quali videoregistratori, DVD, periferiche di gioco o lettori di dischi video.

❿ AV IN [VIDEO]/[R-AUDIO-L]

- Collegare il cavo RCA a un dispositivo A/V esterno appropriato quale un videoregistratore, un DVD o una videocamera.
- Collegare i cavi audio RCA a [R - AUDIO - L] sull’apparecchio e gli altri terminali ai corrispondenti connettori di uscita audio sul dispositivo A/V.

⓫ Blocco Kensington (a seconda del modello)

- Il blocco Kensington (opzionale) è un dispositivo usato per assicurare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un luogo pubblico.
- Se si desidera utilizzare un dispositivo di blocco, contattare il punto vendita in cui si è acquistato il prodotto.
- La posizione del blocco Kensington può variare a seconda del modello.

Telecomando

1. Tasto di standby del televisore
2. Seleziona direttamente il televisore e la modalità DTV
3. Tasti numerici per selezionare direttamente i canali
4. Selezione dei canali memorizzati con una/due cifre
5. ⊕: Aumento del volume
   ⊖: Diminuzione del volume
6. Disattivazione temporanea dell'audio
7. Utile per selezionare rapidamente le funzioni più frequentemente utilizzate.
8. Consente di vedere le informazioni sull'emittente corrente
9. Tasti colorati:
   Utilizzare questi tasti in Elenco canali, ecc..
10. Visualizzazione della Guida elettronica ai programmi (EPG).
11. Selezione della sorgente disponibile
12. Canale precedente
13. **P**⌃: Canale successivo
    P⌄: Canale precedente
14. Ritorna al menu precedente.
15. Controlla il cursore nel menu
16. Esce dal menu a video
17. Selezione della dimensione dell'immagine
18. Visualizza il menu a video principale
19. Visualizza Elenco canali a schermo.
20. Visualizzazione sottotitoli digitali

Funzioni Teletext

2. Esce dallo schermo Teletext
7. Selezione formato Teletext
8. Mostra Teletext
9. Selezione argomento Fastext
10. Seleziona alternativamente le modalità Teletext, Double (Doppia) o Mix.
11. Memorizza Teletext
12. Selezione modalità Teletext (LIST/FLOF)
13. Pagina secondaria Teletext
14. **P**⌃: Pagina successiva Teletext
    P⌄: Pagina precedente Teletext
15. Mantieni Teletext
17. Annulla Teletext
19. Indice Teletext

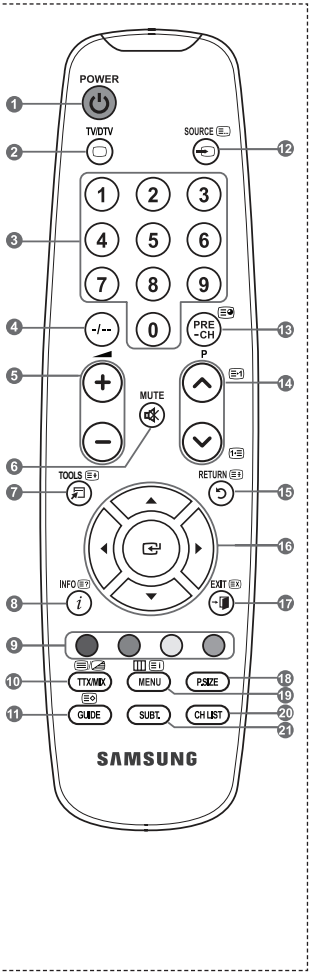

➢ Una illuminazione troppo intensa può avere conseguenze sulle prestazioni del telecomando.

Installazione delle batterie nel telecomando

1. Sollevare il coperchio sul retro del telecomando come mostrato in figura.
2. Installare le due batterie AAA.
   - ➢ Fare corrispondere i poli "+" e "–" delle batterie con lo schema riportato all'interno del vano.
3. Riposizionare il coperchio.
   - ➢ Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie e riporle in un luogo asciutto e fresco.

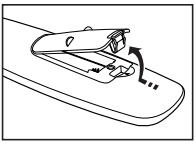

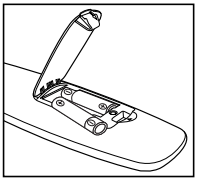

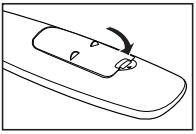

➢ Se il telecomando non funziona, effettuare il seguente controllo:
1. Il televisore è acceso?
2. I poli - e + delle batterie sono invertiti?
3. Le batterie sono esaurite?
4. Si è verificata una interruzione di corrente o il cavo di alimentazione è scollegato?
5. È presente una luce a fluorescenza speciale o un neon nelle vicinanze?

Accensione e spegnimento

La spina di alimentazione è collegata al pannello posteriore del televisore.

1. Inserire la spina in una presa appropriata.
   - ➢ L'indicatore di standby si accende.
2. Premere il pulsante ⏻ sull'apparecchio.
   - ➢ Per accendere il televisore, è anche possibile premere il tasto **POWER**⏻ o **TV/DTV** del telecomando.
   - ➢ All'accensione, l'ultimo canale che si stava guardando prima di spegnere il televisore verrà riselezionato automaticamente.
3. Premere i tasti numerici (0~9) o il tasto canale successivo/precedente (∧/∨) sul telecomando o il pulsante 〈 C/P.⏻ 〉 sull'apparecchio.
   - ➢ Quando si accende il televisore per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua dei menu.
4. Per spegnere il televisore, premere nuovamente il tasto **POWER**⏻.

Attivazione della modalità Standby del televisore

La modalità Standby del televisore consente di ridurre il consumo di corrente. La modalità Standby è particolarmente utile quando si desidera disattivare temporaneamente il televisore, ad esempio durante i pasti.

1. Premere il tasto **POWER**⏻ del telecomando.
   - ➢ Lo schermo si spegne e l'indicatore rosso di standby si accende sul dispositivo.
2. Per riaccendere il televisore, è sufficiente premere nuovamente **POWER** ⏻, i tasti numerici (0~9), il tasto **TV/DTV** o il tasto canale precedente/successivo (∧/∨).
   - ➢ Non lasciare il televisore in modalità standby per periodi di tempo prolungati, ad esempio quando si è in vacanza. Si consiglia di scollegare l'apparecchio dal cavo di alimentazione e dall'antenna.

Visualizzazione dei menu

1. A dispositivo acceso, premere il tasto **MENU**.
   Viene visualizzato il menu principale. Sul lato sinistro del menu compaiono delle icone: Immagine, Suono, Canale, Impostazione, Ingressi e Menu digitale.
2. Per selezionare un'icona, premere il tasto ▲ o ▼ .
   Per accedere al sottomenu dell'icona, premere il tasto **ENTER**↵ .
3. Per uscire, premere il tasto **EXIT**.
   ➢ La visualizzazione del menu a schermo viene disattivata dopo circa un minuto.

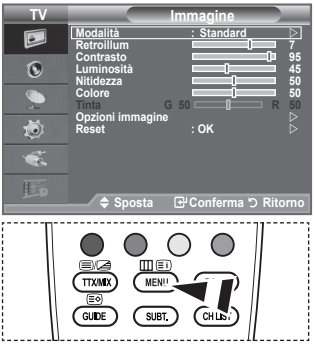

Uso del tasto TOOLS

Il tasto TOOLS consente di selezionare in modo semplice e rapido le funzioni utilizzate più di frequente. Il menu "Strumenti" (Impostazione strumenti) cambia in base alla modalità di ingresso esterno che si sta visualizzando.

1. A dispositivo acceso, premere il tasto **TOOLS**.
   Il menu "Strumenti" (Impostazione strumenti) viene visualizzato a schermo.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare un menu.
3. Premere i tasti ▲/▼/◀/▶ **ENTER**↵ per visualizzare, modificare o utilizzare le voci selezionate. Per una descrizione più dettagliata di ogni funzione, consultare la pagina corrispondente.

♦Modalità immagine, Vedere pagine da 16
♦Modalità audio, Vedere pagine da 20
♦Timer stand-by, Vedere pagine da 22
♦TS XT SRS, Vedere pagine da 20
♦Risp. energia, Vedere pagine da 24
♦Dual I-II, Vedere pagine da 21
♦Regolazione auto, Vedere pagine da 44

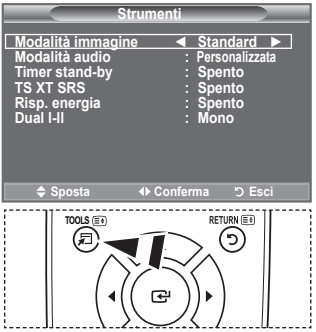

Plug & Play

Se il televisore viene acceso per la prima volta, alcune impostazioni di base vengono visualizzate automaticamente e in sequenza. Sono disponibili le seguenti impostazioni.

➢ Funzioni relative alla televisione digitale (DVB) possono essere utilizzate solo nelle nazioni o aree dove vengono trasmessi i segnali terrestri digitali DVB-T (MPEG2). Si prega di chiedere al proprio rivenditore se nella propria nazione o area è possibile ricevere i segnali DVB-T. Anche se questo televisore è conforme alle specifiche DVB-T, la compatibilità con le future trasmissioni in formato terrestre digitale DVB-T non è garantita. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in determinate nazioni.

1. Premere il tasto **POWER** del telecomando.
   Viene visualizzato il messaggio “Start Plug & Play.” con “OK” selezionato.
2. Selezionare la lingua desiderata premendo il tasto ▲ o ▼.
   Premere il tasto **ENTER** per confermare la selezione.
3. Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare “Demo Negozio” o “Uso domestico”, quindi premere il tasto **ENTER** .
   - ➢ Si consiglia di impostare la modalità TV o “Uso domestico” per ottenere la migliore qualità d’immagine in un ambiente domestico.
   - ➢ La modalità “Demo Negozio” è da utilizzare solo nei punti vendita.
   - ➢ Se l’unità è stata accidentalmente impostata sulla modalità “Demo Negozio” e si desidera tornare alla modalità “Uso domestico”(Standard): Premere il tasto Volume del televisore. Quando il menu OSD Volume viene visualizzato, tenere premuto il tasto **MENU** del televisore per 5 secondi.
4. Viene visualizzato il messaggio “Controlla ingresso ant.” con “OK” già selezionato.
   Premere il tasto **ENTER**.
   - ➢ Verificare che il cavo dell’antenna sia collegato correttamente.
5. Selezionare la nazione appropriata premendo il tasto ▲ o ▼.
   Premere il tasto **ENTER** per confermare la selezione.
6. Viene visualizzato il messaggio “Alcune funzioni DTV potrebbero non essere disponibili. Scansione analogica?”.
   Premere i tasti ◀ o ▶ per selezionare “Sì” o “No”, quindi premere il tasto **ENTER**.
   - ♦ **Sì**: Per prima cosa viene eseguita una ricerca dei canali TV analogici, quindi si avvia una ricerca automatica dei canali digitali.
   - ♦ **No**: Viene eseguita solo una ricerca dei canali TV analogici.

   ➢ Questa funzione è supportata per tutti i paesi tranne per le nazioni seguenti: Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Austria.
7. Viene visualizzato il menu “Memorizzazione automatica” con “Avvio” già selezionato. Premere il tasto **ENTER**.
   - ➢ La ricerca dei canali inizia e termina in modo automatico.
     Viene visualizzato il menu di ricerca canali DTV e il canale DTV viene aggiornato automaticamente.
   - ➢ Se il canale DTV viene aggiornato, l’opzione Sorgente nell’elenco sorgenti del menu Inserisci viene impostata automaticamente su DTV.
     Dopo aver memorizzato tutti i canali disponibili, viene visualizzato il menu “Imposta ora”.
   - ➢ Premere il tasto **ENTER** in qualsiasi momento per interrompere il processo di memorizzazione.
   - ➢ Per informazioni dettagliate sull’aggiornamento del canale DTV, consultare pagina 28 di questo manuale.
     Una volta memorizzati tutti i canali digitali disponibili, viene visualizzata la finestra di selezione del fuso orario.
8. Premere il tasto **ENTER** .
   Selezionare “Mese”, “Data”, “Anno”, “Ora” o “min” premendo il tasto ◀ o ▶.
   Impostare “Mese”, “Data”, “Anno”, “Ora” o “min” premendo il tasto ▲ o ▼.
   - ➢ E’ anche possibile impostare le voci “Mese”, “Data”, “Anno”, “Ora” e “min” premendo i tasti numerici sul telecomando.

9. Premere **ENTER** per confermare le impostazioni. Viene visualizzato il messaggio Buona visione. Al termine, premere il tasto **ENTER** .
   ➢ Anche se non si preme il tasto **ENTER** , il messaggio scompare automaticamente dopo alcuni secondi.

- **Lingua:** Selezionare la lingua.
- **Nazione**: Selezionare la nazione.
- **Memorizzazione automatica:** Ricerca automaticamente i canali memorizzati disponibili localmente.
- **Imposta Ora:** Imposta l'ora corrente dell'orologio del televisore.

Per reimpostare questa funzione...

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere il tasto **ENTER**.
2. Premere nuovamente il tasto **ENTER** per selezionare "Plug & Play".
   Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle opzioni, vedere pag. 10.
   ➢ La funzione "Plug & Play" è disponibile solo in modalità TV.

Memorizzazione automatica dei canali

È possibile effettuare la scansione delle gamme di frequenza disponibili. La disponibilità dipende dalla nazione.
I numeri di programma assegnati automaticamente potrebbero non corrispondere ai numeri di programma effettivi o desiderati. Tuttavia, è possibile ordinare manualmente i numeri ed eliminare i canali indesiderati.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", quindi premere il tasto **ENTER**.
2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Nazione".
3. Selezionare la nazione appropriata premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER** per confermare la selezione.
   ➢ Anche se è stata modificata l'impostazione della nazione in questo menu, l'impostazione della nazione per il DTV rimane invariata. (Vedere pagine da 28)
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Memorizzazione automatica", quindi premere il tasto **ENTER**.
5. Premere il tasto **ENTER**.
   ➢ Il televisore inizierà a memorizzare tutti i canali disponibili.
   ➢ Premere il tasto **ENTER** in qualsiasi momento per interrompere la memorizzazione e ritornare al menu "Canale".
6. Dopo aver memorizzato tutti i canali disponibili, verrà visualizzato il menu "Ordina". (Vedere pagine da 14)

Memorizzazione manuale dei canali

➢ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

È possibile memorizzare i canali televisivi, compreso quelli ricevuti via cavo.

Quando si memorizzano manualmente i canali, è possibile scegliere:

- Se memorizzare o meno ogni canale trovato.
- Il numero di programma di ogni canale memorizzato che si desidera identificare.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Canale”, quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Memorizzazione manuale”, quindi premere il tasto **ENTER**.
3. Selezionare l’opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
4. Una volta terminata l’impostazione, premere il tasto **ENTER**.
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- **Programma** (Numero di programma da assegnare a un canale)
  - Premere il tasto ▲ o ▼ fino a quando appare il numero corretto.

➢ È anche possibile selezionare direttamente il numero del canale premendo i tasti numerici (0~9).

- **Sistema colore: Automatico/PAL/SECAM/NTSC4.43**
  - Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare lo standard del colore desiderato.
- **Sistema audio: BG/DK/I/L**
  - Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare lo standard audio desiderato.
- **Canale** (Quando si conosce il numero del canale da memorizzare)
  - Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **C** (canale via antenna) o **S** (canale via cavo).
  - Premere il tasto ▶, quindi premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il numero desiderato.

  ➢ È anche possibile selezionare direttamente il numero del canale premendo i tasti numerici (0~9).

  ➢ Se l’audio è anomalo o assente, riselezionare lo standard audio richiesto.
- **Ricerca** (Quando non si conosce il numero del canale)
  - Premere il tasto ▲ o ▼ per avviare la ricerca.
  - Il sintonizzatore effettua la scansione della gamma di frequenza fino a quando appare il primo canale o il canale selezionato.
- **Memorizza** (Quando si memorizza il canale e il numero di programma corrispondente)
  - Impostare su “OK” premendo il tasto **ENTER**.

➢ **Modalità del canale**

- **P** (Programma): Una volta completata la sintonizzazione, alle emittenti della propria area viene assegnato un numero da P00 a P99. In questa modalità, è possibile selezionare un canale digitando il numero corrispondente.
- **C** (Antenna): È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascuna emittente.
- **S** (Cavo): È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascun canale via cavo.

Aggiunta / Blocco di canali

➢ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

Utilizzando la funzione Gestore canale è possibile bloccare o aggiungere ulteriori canali.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Canale”, quindi premere il tasto **ENTER**↵.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Gestore canale”, quindi premere il tasto **ENTER**↵.

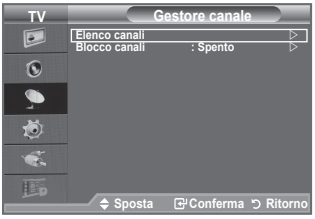

♦ **Aggiunta di canali**
Utilizzando l’Elenco canali è possibile aggiungere ulteriori canali.

3. Selezionare Elenco canali premendo il tasto **ENTER**↵.
4. Spostarsi nel campo (⊕) premendo i tasti ▲, ▼, ◄ o ►, selezionare il canale da aggiungere e premere **ENTER**↵ per aggiungere il canale.
   ➢ Se si preme di nuovo il tasto **ENTER**↵ il simbolo (✓) accanto al canale scompare e il canale non viene aggiunto.
   ➢ “🔒” è attivo quando la funzione “Blocco canali” è impostata su “Acceso”.

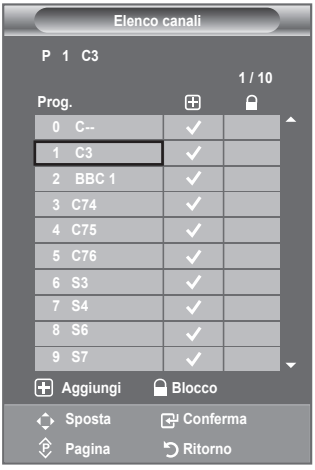

♦ **Blocco di canali**
Tramite questa funzione è possibile impedire agli utenti non autorizzati, ad esempio i bambini, di guardare programmi non adatti, annullando il video e azzerando l’audio.

5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Blocco canali”, quindi premere **ENTER**↵.
6. Selezionare “Acceso” premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**↵.
7. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Elenco canali”, quindi premere **ENTER**↵.
8. Spostarsi nel campo “🔒” premendo i tasti ▲, ▼, ◄ o ►, selezionare il canale da bloccare e premere **ENTER**↵.
   ➢ Se si preme di nuovo il tasto **ENTER**↵ il simbolo (✓) accanto al canale scompare e il canale non viene bloccato.
   ➢ Una volta attivata la funzione Blocco canali viene visualizzata una pagina blu.
9. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
   ➢ Selezionare“Acceso” o “Spento” nel menu “Blocco canali” per attivare o disattivare con facilità i canali selezionati su “🔒”.

È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **CH LIST** sul telecomando.



Ordinamento dei canali memorizzati

Questa operazione consente di modificare i numeri di programma dei canali memorizzati.
È spesso necessaria dopo la memorizzazione automatica dei canali.

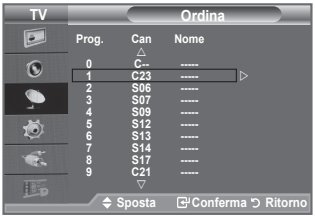

➢ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Canale”, quindi premere il tasto **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Ordina”, quindi premere il tasto **ENTER**.
3. Selezionare il numero del canale che si desidera modificare premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**.
   ➢ Il numero e il nome del canale selezionato viene spostato nella parte destra dello schermo.
4. Selezionare il numero del programma su cui spostare il canale premendo il tasto ▲ o ▼.
5. Premere il tasto **ENTER**. Il canale viene spostato nella nuova posizione e tutti gli altri canali vengono riordinati di conseguenza.
6. Ripetere i passaggi da **3** a **5** per ogni canale da ordinare.
7. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

Assegnazione di nomi ai canali

I nomi dei canali vengono assegnati automaticamente in base alle informazioni trasmesse. È possibile tuttavia assegnare nuovi nomi modificando quelli esistenti.

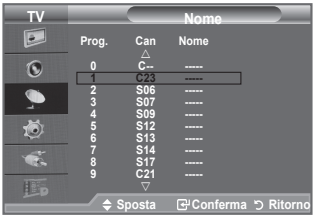

➢ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Canale”, quindi premere il tasto **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Nome”, quindi premere il tasto **ENTER**.
3. Se necessario, selezionare il canale a cui assegnare un nuovo nome premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**.
   ➢ Viene visualizzata la barra di selezione attorno alla casella del nome.
4.

Per	Operazione da eseguire
Selezionare una lettera, numero o simbolo	Premere il tasto ▲ o ▼
Passare alla lettera successiva	Premere il tasto ▶
Tornare alla lettera precedente	Premere il tasto ◀
Confermare il nome	Premere il tasto **ENTER**

   ➢ Sono disponibili i seguenti caratteri:Lettere dell'alfabeto (A~Z) / Numeri (0~9) / Caratteri speciali (+, -, *, /, spazio)
5. Ripetere i passaggi da **3** a **4** per ogni canale al quale si desidera assegnare un nuovo nome.
6. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

Sintonia fine dei canali

Utilizzare la sintonia fine per regolare manualmente un canale la cui ricezione non è ottimale.

➢ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

1. Utilizzare i tasti numerici per selezionare direttamente il canale da sintonizzare.
2. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Canale”, quindi premere il tasto **ENTER**↵.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Sintonia fine”, quindi premere il tasto **ENTER**↵.
4. Premere il tasto ◀ o ▶ per regolare la sintonia fine. Premere il tasto **ENTER**↵.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

➢ I canali sintonizzati e memorizzati sono evidenziati da un asterisco “*” alla destra del numero del canale nel relativo riquadro. Il numero del canale diventa rosso.

➢ Per reimpostare la sintonia, selezionare “Reset” premendo il pulsante ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**↵.

LNA (Low Noise Amplifier)

Se il televisore si trova in un’area caratterizzata da segnale debole, la funzione LNA è in grado di migliorare la ricezione (grazie a un preamplificatore low-noise che potenzia il segnale in ingresso).

➢ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Canale”, quindi premere il tasto **ENTER**↵.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “LNA”, quindi premere il tasto **ENTER**↵.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Spento” o “Acceso”, quindi premere **ENTER**↵.
4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

Modifica dello standard dell'immagine

È possibile selezionare il tipo di immagine che più corrisponde alle proprie esigenze.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Immagine".
2. Premere di nuovo **ENTER** per selezionare "Modalità".
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'effetto desiderato.
   Premere il tasto **ENTER**.
4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

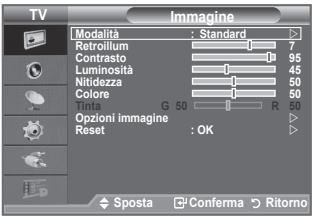

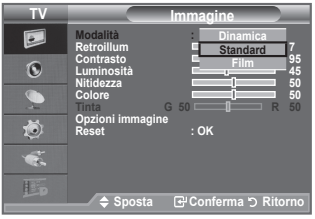

- ♦ **Dinamica:** Imposta l'immagine da visualizzare in alta definizione in un ambiente luminoso.
- ♦ **Standard:** Imposta l'immagine per una visualizzazione ottimale in condizioni di luce normali.
- ♦ **Film:** Imposta l'immagine per una visualizzazione confortevole in un ambiente buio.

➢ La modalità Immagine deve essere regolata separatamente per ogni sorgente d'ingresso.

Impostazioni rapide

1. Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Immagine".
3. Per selezionare l'opzione desiderata, premere il tasto ◄ o ►.
4. Per uscire, premere i tasti **EXIT** o **TOOLS**.

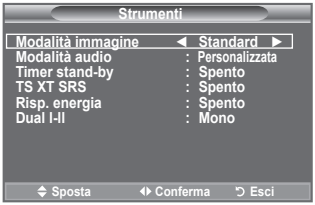

Regolazione dell'immagine personalizzata

Il televisore dispone di varie impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine.

1. Per selezionare l'effetto desiderato, seguire le istruzioni da 1 a 3 fornite nella sezione "Modifica dello standard dell'immagine". (pagina 16).
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare una voce. Premere il tasto **ENTER**.
3. Premere il tasto ◀ o ▶ per aumentare o diminuire il valore di una voce. Premere il tasto **ENTER**.
4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

- **Retroillum:** È possibile regolare la luminosità dello schermo modificando la retroilluminazione dell'LCD. (0~10)
- **Contrasto:** Regola l'effetto chiaro-scuro tra gli oggetti e lo sfondo.
- **Luminosità:** Regola la luminosità dell'intero schermo.
- **Nitidezza:** Regola i contorni degli oggetti rendendoli più nitidi o scuri.
- **Colore:** Regola i colori rendendoli più chiari o scuri.
- **Tinta:** Regola i colori degli oggetti, rendendoli più rossi o verdi per offrire immagini più naturali.

➢ Le regolazioni vengono memorizzate in base alla modalità Immagine selezionata.

➢ In modalità PC, è possibile modificare solo i parametri "Retroillum", "Contrasto" e "Luminosità". (26, 32, 37 poll)
In modalità PC, è possibile modificare solo i parametri "Contrasto" e "Luminosità". (40 inch)

➢ In modalità Analog TV, Est., AV del sistema PAL, non è possibile utilizzare la funzione "Tinta".

➢ Premendo il tasto "Reset" è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica per visualizzare l'immagine. (Consultare "Ripristino delle impostazioni predefinite dell'immagine" a pagina 17)

➢ E' possibile ridurre significativamente il consumo di energia, e i costi ad esso associati, diminuendo la luminosità dello schermo.

Ripristino delle impostazioni predefinite dell'immagine

È possibile ripristinare le impostazioni di visualizzazione dell'immagine preimpostate in fabbrica.

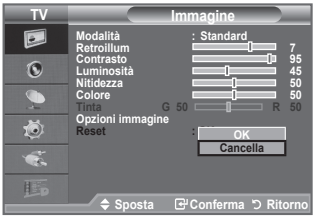

1. Per selezionare l'effetto dell'immagine desiderato, seguire le istruzioni da 1 a 3 fornite nella sezione "Modifica dello standard dell'immagine" (pagina 16).
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Reset", quindi premere il tasto **ENTER** .
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "OK" o "Cancella". Premere il tasto **ENTER** .
4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
   ➢ La funzione "Reset" verrà impostata per ogni modalità immagine.

Configurazione di Opzioni immagine

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto **ENTER** per selezionare “Immagine”.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare “Opzioni immagine”, quindi premere il tasto **ENTER** .
3. Selezionare l’opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Una volta terminata l’impostazione, premere il tasto **ENTER**.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
   - In modalità PC, è possibile modificare solo i parametri “Toni colore” e “Formato” tra le opzioni della voce “Opzioni immagine”.

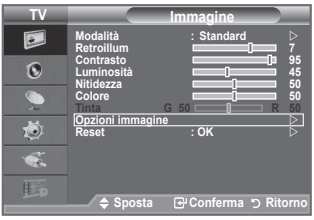

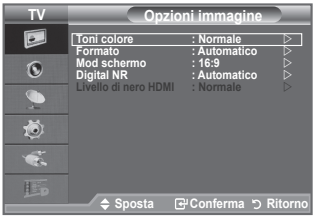

- **Toni colore: Freddo2/Freddo1/Normale/Caldo1/Caldo2**
  È possibile selezionare il tono del colore ottimale per la propria vista**.**
  - Le regolazioni vengono memorizzate in base alla modalità dell’immagine selezionata.
  - E’ possibile attivare le opzioni “Caldo1” e “Caldo2” solo quando la modalità dell’immagine è impostata su "Film".

- **Formato: Automatico/16:9/Wide Zoom/Zoom/4:3/Solo scansione**
  È possibile impostare le dimensioni dell’immagine che più si adattano alle proprie esigenze.

  - **Automatico:** Regola automaticamente la dimensione dell’immagine su un rapporto larghezza/altezza “16:9”.
  - **16 :9:** Regola la dimensione dell’immagine a 16:9, un valore appropriato per visualizzare DVD o trasmissioni panoramiche.
  - **Wide Zoom**: Aumenta le dimensioni dell’immagine a più di 4:3.
  - **Zoom:** Ingrandisce il formato 16:9 (in senso verticale) per adattarlo alle dimensioni dello schermo.
  - **4:3:** Questa è l’impostazione predefinita per un filmato video o una trasmissione normale.
  - **Solo scansione:** Utilizzare questa funzione per visualizzare l’immagine completa con segnali HDMI (720p/1080i) o Component (1080i).

  - La funzione “Automatico” è disponibile solo in modalità “TV”, “DTV”, “Est.” e “AV”.
  - In modalità PC, è possibile regolare solo i formati “16:9” e “4:3”.
  - Le impostazioni possono essere regolate e memorizzate per ogni dispositivo esterno connesso a un ingresso TV.
  - Se si visualizza una immagine fissa per oltre due ore, sullo schermo potrebbe apparire una immagine residua temporanea.
  - **Wide Zoom**: Spostare lo schermo verso l’alto e verso il basso utilizzando il tasto ▲ o ▼ dopo avere selezionato tramite il tasto ▶ o **ENTER**.
  - **Zoom**: Selezionare premendo i tasti ◀ o ▶. Per spostare l’immagine in alto o in basso, utilizzare il tasto ▲ o ▼. Dopo avere selezionato , premere il tasto ▲ o ▼ per aumentare o ridurre il formato dell’immagine in direzione verticale.
  - **Dopo aver selezionata l’opzione “Solo scansione” in modalità HDMI (1080i) o Comp. (1080i):** Selezionare premendo il tasto ◀ o ▶. Utilizzare il tasto ▲, ▼, ◀ o ▶ per spostare l’immagine.
    Reset: Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare “Reset”, quindi premere **ENTER**.
    E’ possibile azzerare l’impostazione.

È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **P.SIZE** sul telecomando.



- **Mod schermo: 16:9/Wide Zoom/Zoom/4:3**
  Quando si imposta il formato dell'immagine su Automatico su un televisore con formato 16:9, è possibile determinare le dimensioni dell'immagine da visualizzare nel formato 4:3 WSS (Wide Screen Service). Ogni nazione europea richiede un formato dell'immagine diverso e questa funzione deve essere quindi selezionata dall'utente.

  - **16:9**: Imposta l'immagine in modalità 16:9.
  - **Wide Zoom**: Aumenta le dimensioni dell'immagine a più di 4:3.
  - **Zoom**: Ingrandisce verticalmente la dimensione dell'immagine sullo schermo.
  - **4:3**: Imposta la visualizzazione nella modalità normale 4:3.

  ➢ Questa funzione è disponibile in modalità "Automatico".
  ➢ Questa funzione non è disponibile in modalità "Comp." o "HDMI".

- **Digital NR: Spento/Bassa/Media/Alto/Automatico**
  Se il segnale ricevuto dal televisore è debole, è possibile attivare la funzione Digital Noise Reduction per ridurre i disturbi statici e l'effetto "ghosting" sullo schermo.
  ➢ Se il segnale è debole, selezionare una delle altre opzioni disponibili fino a ottenere la migliore qualità visiva.

- **Livello di nero HDMI: Normale/Bassa**
  E' possibile selezionare il livello di nero dello schermo per regolare la profondità dell'immagine.
  ➢ Questa funzione si attiva solo quando l'ingresso esterno è collegato a HDMI (segnali RGB).

Funzioni audio

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Suono”, quindi premere il tasto **ENTER**↵.
2. Selezionare l’opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**↵.
3. Una volta terminata l’impostazione, premere il tasto **ENTER**↵.
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

♦ **Modalità: Standard/Musica/Film/Dialoghi/Personalizzata**
È possibile selezionare il tipo di effetto audio da utilizzare mentre si guarda una trasmissione.

Impostazioni rapide

1. Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Modalità audio".
3. Premere il tasti ◄ o ► per selezionare la modalità audio desiderata.
4. Al termine, premere il tasto **EXIT** o **TOOLS**.

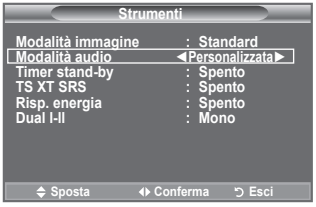

♦ **Equalizzatore: Bilanc./100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**
Il televisore dispone di varie impostazioni che consentono di controllare la qualità dell’audio.

➢ Se si modificano queste impostazioni, la modalità audio viene automaticamente impostata su “Personalizzata”.

♦ **TS XT SRS: Spento/Acceso**
TruSurround XT è una tecnologia SRS brevettata che risolve il problema della riproduzione di contenuti multicanale 5,1 su due altoparlanti. TruSurround offre una straordinaria esperienza Surround Sound virtuale attraverso un sistema di riproduzione a due altoparlanti, inclusi gli altoparlanti interni del televisore. È pienamente compatibile con tutti i formati multicanale.

Impostazioni rapide

1. Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "TS XT SRS"'
3. Premere il tasto ◄ o ► per selezionare "Spento" o "Acceso".
4. Al termine, premere il tasto **EXIT** o **TOOLS.**

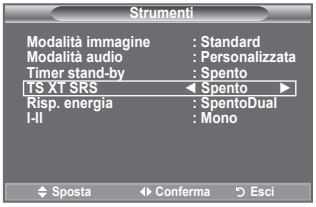

SRS TruSurround XT

TruSurround XT, SRS e il simbolo sono marchi di SRS Labs, Inc. La tecnologia **TruSurround XT** è incorporata in base ai termini della licenza di SRS Labs, Inc.

♦ **Volume auto: Spento/Acceso**
Le condizioni del segnale variano a seconda dell'emittente, ma non è pratico regolare il volume ogni volta che si cambia canale. Questa funzione consente di regolare automaticamente il volume del canale desiderato diminuendo il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è alto oppure aumentando il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è basso.

♦ **Altoparlante TV: Spento/Acceso**
Se si desidera ascoltare l'audio da altoparlanti separati, annullare l'amplificatore interno.

➢ I tasti ◢ **+**, ◢ **-** e **MUTE** non sono disponibili quando "Altoparlante TV" è impostato su "Spento".
➢ Quando "Altoparlante TV" è impostato su "Spento", il menu Suono non può essere regolato.

DOLBY DIGITAL

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.
Dolby e il doppio simbolo D sono marchi di Dolby Laboratories.

Selezione della modalità audio

E' possibile impostare la modalità Suono nel menu "Strumenti" Quando si imposta la modalità "Dual I–II", la modalità audio corrente viene visualizzata a schermo.

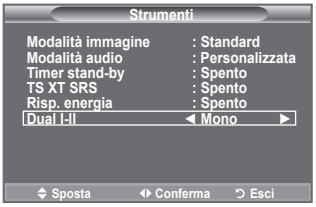

1. Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando**.**
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Dual I-II"'
3. Per selezionare l'opzione desiderata, premere il tasto ◀ o ▶.
4. Premere il tasto **ENTER**↵.

	Tipo di audio	DUAL 1/2	Predefinito
A2 Stereo	Mono	MONO	Cambio automatico
	Stereo	STEREO ⇔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ⇔ DUAL 2	DUAL 1
Stereo NICAM	Mono	MONO	Cambio automatico
	Stereo	MONO ⇔ STEREO	
	Dual	→ MONO ↔ DUAL 1 ← DUAL 2	DUAL 1

➢ Se il segnale stereo è debole e si verifica un cambio automatico, passare alla modalità Mono.
➢ Questa funzione è attiva solo con segnale audio stereo. Al contrario, non è attiva con segnale audio mono.
➢ Questa funzione è disponibile solo in modalità TV analogica.

Impostazione e visualizzazione dell'ora corrente

È possibile impostare l'orologio del televisore per visualizzare l'ora corrente quando si preme il tasto INFO. È necessario impostare l'ora anche per utilizzare il timer di accensione o spegnimento automatico.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere il tasto **ENTER**↵.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Ora", quindi premere **ENTER**↵.
3. Premere il tasto **ENTER**↵ per selezionare "Imposta Ora".
4.

Per	Premere
Passare a "Mese", "Data", "Anno", "Ora" o "Minuto"	Tasto ◀ o ▶.
Impostare "Mese", "Data", "Anno", "Ora" o "Minuto"	Tasto ▲ o ▼.
Conferma impostazione	Tasto **ENTER**↵.

5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

➢ Se si scollega il cavo di alimentazione, sarà necessario impostare nuovamente l'orologio.

➢ È anche possibile impostare l'anno, il mese, la data, l'ora e i minuto premendo i tasti numerici del telecomando.

Impostazione del timer di spegnimento

È possibile selezionare un intervallo di tempo compreso tra 30 e 180 minuti per impostare il passaggio automatico del televisore in modalità standby.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere il tasto **ENTER**↵.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Ora", quindi premere **ENTER**↵.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Timer stand-by", quindi premere **ENTER**↵.
4. Premere ripetutamente il tasto ▲ o ▼ fino a quando appare l'impostazione desiderata (Spento, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Premere il tasto **ENTER**↵.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

➢ Quando il timer raggiunge lo 0 il televisore passa automaticamente in modalità Standby.

Impostazioni rapide

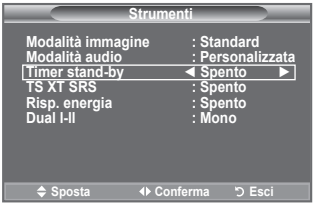

1. Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Timer stand-by".
3. Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare i minuti.
4. Al termine, premere il tasto **EXIT** o **TOOLS**.

Accensione e spegnimento automatico del televisore

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere il tasto **ENTER**↵.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Ora", quindi premere **ENTER**↵.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Timer 1", "Timer 2", "Timer 3", quindi premere **ENTER**↵.
   Possono essere impostate tre diverse opzioni del Timer per l'orario di attivazione e spegnimento del televisore.

➢ È prima necessario impostare l'orologio.

4. Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare la voce desiderata.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare l'impostazione.
   - ♦ **Orario TV on:** Selezionare l'ora e i minuti, quindi scegliere "Acceso"/"Spento". Per attivare il timer, scegliere "Acceso".
   - ♦ **Orario TV off**: Selezionare l'ora e i minuti, quindi scegliere "Acceso"/"Spento". Per attivare il timer, scegliere "Acceso".
   - ♦ **Ripetizione**: Selezionare "Una volta", "Ogni giorno", "Lun~Ven", "Lun~Sab" o "Sab~Dom".
   - ♦ **Volume**: Selezionare il volume desiderato per l'accensione del dispositivo.

➢ E' possibile impostare l'ora e i minuti anche premendo i tasti numerici del telecomando.

➢ **Spegnimento in assenza di operazioni**
Quando si imposta il timer su "Acceso", il televisore si spegne automaticamente quando non viene eseguita nessuna operazione entro tre ore dopo che il timer ha acceso l'apparecchio. Questa funzione è disponibile solo se il timer è "Acceso" e impedisce l'eventuale surriscaldamento del televisore dovuto a un periodo di accensione troppo lungo.

Scelta della lingua

Quando si utilizza il televisore per la prima volta, è necessario selezionare la lingua dei menu e degli indicatori.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu a video.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**↵.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Lingua", quindi premere **ENTER**↵.
3. Selezionare la lingua desiderata premendo ripetutamente il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**↵.
4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

Melodia / Risp. energia

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Impostazione”, quindi premere il tasto **ENTER**↵.
2. Selezionare l’opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**↵.
3. Una volta terminata l’impostazione, premere il tasto **ENTER**↵.
4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

♦ **Melodia: Spento/Bassa/Media/Alto**
Consente di regolare l’effetto audio associato all’accensione/spegnimento del televisore.

➢ La modalità Melodia non funziona
- Se il televisore non emette alcun suono significa che è stato premuto il tasto **MUTE**.
- Se il televisore non emette alcun suono significa che è stato premuto il tasto ⊖ (Volume).
- Se il televisore è stato spento mediante la funzione Timer stand-by.

♦ **Risp. energia: Spento/Bassa/Media/Alto**
Questa funzione regola la brillantezza dello schermo in base alla luminosità dell’ambiente.

- **Spendo**: Disattiva la funzione di risparmio energetico.
- **Bassa**: Imposta il televisore nella modalità a basso risparmio energetico.
- **Media**: Imposta il televisore nella modalità a medio risparmio energetico.
- **Alto**: Imposta il televisore nella modalità ad alto risparmio energetico.

Impostazioni rapide

1. Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Risp. energia".
3. Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare la "Spento", "Bassa","Media" o "Alto".
4. Al termine, premere il tasto **EXIT** o **TOOLS**.

➢ Questa funzione non è disponibile in modalità “PC”.(40 poll.)

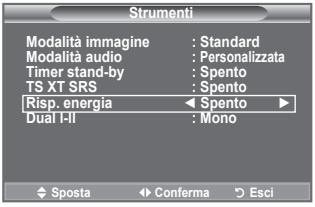

Selezione della sorgente

È possibile selezionare una delle sorgenti esterne collegate al jack di ingresso del televisore.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Ingressi”, quindi premere il tasto **ENTER**↵.
2. Premere il tasto **ENTER**↵ per selezionare “Elenco sorgenti”.
   - ➢ Sorgenti del segnale disponibili: TV, Ext., AV, Component, PC, HDMI1, HDMI2, DTV.
   - ➢ E’ possibile scegliere solo i dispositivi esterni collegati al televisore.
3. Selezionare il dispositivo desiderato premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**↵.

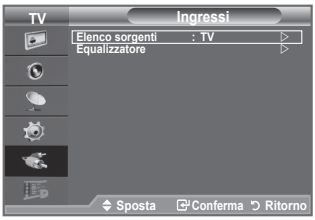

Premere il tasto **SOURCE** sul telecomando per scorrere tutte le sorgenti disponibili. La modalità TV può essere selezionata premendo il tasto **TV/DTV**, i tasti numerici (0~9), e il tasto **P**∧/∨ sul telecomando.

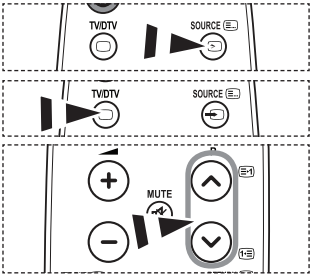

Modifica dei nomi delle sorgenti di ingresso

Assegnare un nome al dispositivo collegato ai jack di ingresso per semplificare la selezione della sorgente di ingresso.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Ingressi”, quindi premere il tasto **ENTER**↵.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Modifica Nome”, quindi premere il tasto **ENTER**↵.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il dispositivo da modificare. Premere il tasto **ENTER**↵.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il dispositivo desiderato.
   Premere il tasto **ENTER**↵.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

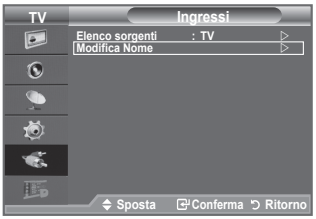

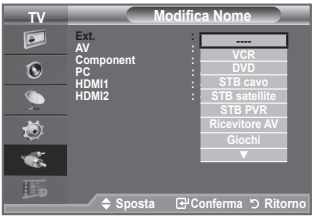

Anteprima del sistema di menu DTV

- Il costruttore non garantisce il normale funzionamento del menu DTV in nazioni diverse da (Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Austria), dato che sono supportati solo gli standard di queste nazioni. Inoltre, se il paese della stazione emittente è diverso da quello selezionato dall'utente, la stringa che appare nella finestra informazioni del canale, Info, Guida, Gestore canali, ecc., potrebbe non essere visualizzata correttamente.
- Disponibile in modalità DTV. Preimpostare la modalità DTV utilizzando il tasto **TV/DTV** del telecomando. Per navigare nel sistema di menu a video e regolare le impostazioni disponibili, fare riferimento alle illustrazioni seguenti.

Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**↵.

- **Guida**
  - Guida "Adesso & Seguente"
  - Guida Completa
  - Elenco programmato
  - Predefinita — Adesso / dopo, Guida Completa
- **Canale**
  - Nazione
  - Memorizzazione automatica
  - Memorizzazione manuale
  - Modifica Canali Preferiti
  - Elenco canali — Tutto, Preferiti, Default
- **Impostazione**
  - Trasparenza menu — Alta, Media, Bassa, Opaco
  - Cambia PIN
  - Blocco Canale
  - Sottotitolo — Spento, Acceso
  - Mod Sottotitoli — Normale, Non udenti
  - Formato audio — PCM, Dolby Digital
  - Descrizione audio — Descrizione audio — Off, On; Volume
  - Testo digitale — Disattiva, Attiva
  - Fuso orario
  - Interfaccia comune — Info sull'applicazione, Menu IC
  - Sistema — Informazioni sul prodotto; Informazioni sul segnale; Aggiornamento software; Reset
- **Lingua**
  - Lingua dell'audio — Lingua principale audio
  - Lingua del Sottotitolo — Lingua secondaria audio
  - Lingua Teletext — Lingua princip sottotitoli
  - Preferenza — Lingua second sottotitoli; Lingua principale Teletext; Lingua secondaria Teletext (in base alla nazione)

➢ Le sottovoci secondarie del menu IC possono variare in base al modello di CAM.

Aggiornamento automatico dell'elenco dei canali

È possibile aggiornare l'elenco dei canali ogniqualvolta l'emittente aggiunge nuovi servizi oppure quando si sposta il televisore in un altro luogo.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale digitale", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Canale".
4. Selezionare il paese appropriato premendo il tasto ▲ o ▼.
   Premere il tasto **ENTER** per confermare la scelta.
   - ➢ Anche se è stata modificata l'impostazione della nazione in questo menu, l'impostazione della nazione per la televisione analogica rimane invariata. (Vedere a pagina 11.)
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Memorizzazione automatica".
   Premere il tasto **ENTER**.
   - ➢ Al termine, viene visualizzato il numero di servizi trovati.
   - ➢ L'elenco dei canali esistente non viene eliminato quando si aggiorna l'elenco dei canali.
   - ➢ Per interrompere la scansione prima del termine, premere **ENTER** dopo aver selezionato "Arresta".
6. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
   - ➢ Se lo stato del segnale è debole, viene visualizzato il messaggio "Nessun servizio trovato. Controllare il collegamento dell'antenna.".

Aggiornamento manuale dell'elenco dei canali

Per effettuare una ricerca rapida, è possibile specificare il canale.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale digitale", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Memorizzazione manuale", quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere **ENTER**.
   - ➢ − **Canale:** Nel Regno Unito, vengono visualizzati in sequenza i canali da "5" a "69". (In base al paese)
   - − **Frequenza:** Viene visualizzata la frequenza del gruppo di canali.
   - − **Larg. di banda:** Le larghezze di banda disponibili sono 7 e 8 MHz.
   - ➢ Premere il tasto rosso per avviare la scansione dei servizi digitali. Al termine, i canali vengono aggiornati nell'elenco dei canali.
5. Al termine, viene visualizzato il numero di servizi trovati.
6. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

Modifica dei canali preferiti

È possibile modificare i canali preferiti utilizzando i tasti colorati.

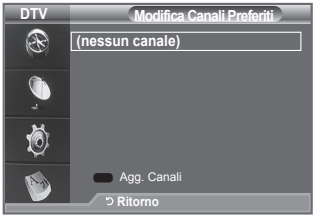

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Menu digitale”, quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Canale digitale”, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Modifica Canali Preferiti”, quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Premere il tasto rosso per visualizzare tutti i canali attualmente memorizzati.
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale desiderato.
   Premere il tasto **ENTER**.
   - ➢ Accanto al canale selezionato appare l’icona “★” e il canale viene aggiunto all’elenco dei canali preferiti.
   - ➢ • Per annullare l’operazione, premere nuovamente il tasto **ENTER**.
     - **Seleziona tutti:** Seleziona tutti i canali attualmente visualizzati.
     - **Nessuna selez:** Deseleziona tutti i canali selezionati.
     - **Anteprima:** Visualizza i canali attualmente selezionati.
   - ➢ L’impostazione dei canali preferiti è così completata.
6. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

♦ **Agg.**

È possibile utilizzare questa funzione quando sono stati selezionati uno o più canali preferiti.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Menu digitale”, quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Canale digitale”, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Modifica Canali Preferiti”, quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Premere il tasto rosso nel menu “Modifica Canali Preferiti”.
   Per aggiungere ulteriori canali, fare riferimento al punto **5** alla pagina precedente.
5. Per controllare i canali da memorizzare, premere il tasto **RETURN** Al termine, premere il tasto **EXIT**.



- ➢ • Per aggiungere tutti i canali all’elenco dei canali preferiti, premere il tasto rosso.
  - Per rimuovere tutti i canali, premere il tasto verde.
  - **Anteprima:** Visualizza i canali attualmente selezionati.
  - Premere il tasto **CH LIST** per visualizzare il gestore dei canali preferiti.

♦ **Modif numero (In base al paese)**

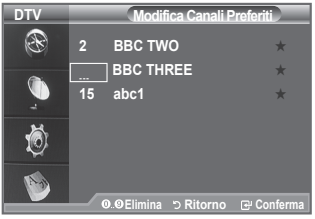



1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Menu digitale”, quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Canale digitale”, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Modifica Canali Preferiti”, quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Selezionare il canale desiderato premendo il tasto ▲ o ▼.
5. Premere il tasto verde.
   - ➢ Il punto in cui immettere il numero è uno spazio vuoto.
6. Immettere il nuovo numero assegnato al canale. Premere **ENTER** per memorizzare o **RETURN** per annullare.
   - ➢ Premere il tasto ◄ per annullare il numero immesso.
   - ➢ Se si immette un numero già assegnato a un altro canale, questo viene assegnato al canale selezionato il cui numero a sua volta viene assegnato al canale precedentemente memorizzato. In pratica, i numeri dei due canali vengono scambiati.
   - ➢ I canali preferiti vengono automaticamente impostati in ordine ascendente in base al numero assegnato.
7. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

♦ **Anteprima**

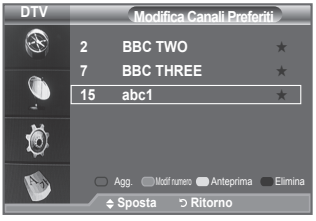



1. Nel menu “Modifica Canali Preferiti”, selezionare il canale da visualizzare in anteprima premendo il tasto ▲ o ▼.
2. Premere il tasto giallo.
   - ➢ Viene visualizzato il canale selezionato.

♦ **Elimina**

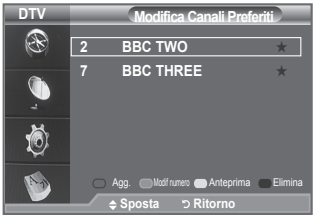



1. Nel menu “Modifica Canali Preferiti”, selezionare il canale da eliminare premendo il tasto ▲ o ▼.
2. Premere il tasto blu.
   - ➢ Il canale e il numero selezionati vengono eliminati.
   - ➢ Per aggiungere engulfments all’elenco dei canali preferiti un canale precedentemente eliminato, seguire la procedura indicata nella sezione “Agg.” a pagina 29.

Selezione dell'elenco dei canali

È possibile escludere i canali desiderati dalla scansione dei canali. Quando si effettua la scansione, questi canali vengono saltati e non appaiono. Vengono invece visualizzati tutti i canali non esclusi dalla scansione.



È anche possibile visualizzarlo semplicemente premendo il tasto **CH LIST**.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale digitale", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Elenco canali".
   Premere il tasto **ENTER**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Tutto", "Preferiti" o "Default".
   Premere il tasto **ENTER**.
5. Premere il tasto giallo per alternare i canali preferiti e tutti i canali.
   - I canali preferiti vengono visualizzati solo se precedentemente impostati nel menu "Modifica Canali Preferiti" (vedere pagina 29).
6. Premere il tasto rosso o verde per visualizzare la pagina precedente o successiva dell'elenco dei canali.
7. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale da sintonizzare.
   Premere il tasto **ENTER**.
   - Mentre si cambia il canale, il numero, il nome e un'icona del canale vengono visualizzati nell'angolo superiore sinistro. Il numero e il nome del canale vengono visualizzati solo se il canale è incluso nell'elenco di tutti i canali. Se invece è uno dei canali preferiti, viene visualizzata un'icona ★.
8. Premere il tasto blu per selezionare i menu TV, Radio, Dati/Altro, Tutto.
9. Premere il tasto **CH LIST** per uscire dall'elenco dei canali.

Visualizzazione di informazioni sul programma

Durante la visione di un canale, è possibile visualizzare ulteriori informazioni sul programma corrente.

1. Durante la visione di un programma, premere il tasto **INFO**.
   - Vengono visualizzate le informazioni sul programma.
2. Per uscire dalla finestra informazioni, premere il tasto **INFO**.
   - In particolare, viene indicato:
     - Grado di blocco del canale
     - Tipo di video: SD, HD, Radio
     - Tipo di audio: Mono, Stereo, Dual, Dolby Digital
     - Presenza di Teletext o sottotitoli DVB
     - Lingua dell'audio

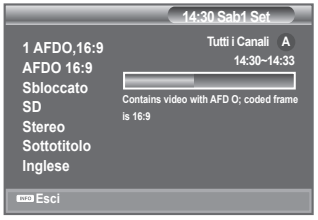

Visualizzazione delle informazioni EPG

Le informazioni EPG (Electronic Programme Guide, Guida elettronica dei programmi) sono fornite dall'emittente.
Le voci relative ai programmi potrebbero risultare vuote o non aggiornate, a seconda delle informazioni trasmesse dall'emittente su un determinato canale. La schermata viene aggiornata automaticamente non appena sono disponibili le nuove informazioni.

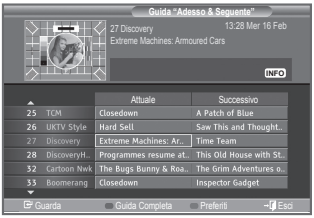
Guida "Adesso & Seguente"
27 Discovery
13:28 Mer 16 Feb
Extreme Machines: Armoured Cars
INFO
Attuale
Successivo
25 TCM Closedown A Patch of Blue
26 UKTV Style Hard Sell Saw This and Thought..
27 Discovery Extreme Machines: Ar.. Time Team
28 DiscoveryH.. Programmes resume at.. This Old House with St..
32 Cartoon Nwk The Bugs Bunny & Roa.. The Grim Adventures o..
33 Boomerang Closedown Inspector Gadget
Guarda
Guida Completa
Preferiti
Esci

- **Guida "Adesso & Seguente"**
  Per i sei canali indicati nella colonna a sinistra, mostra le informazioni sul programma corrente e sul programma successivo.
- **Guida Completa**
  Visualizza la informazioni sui programmi ordinate in segmenti di un'ora. Sono comprese due ore di programmi che è possibile scorrere in avanti o indietro.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**↵.
2. Premere il tasto **ENTER**↵ per selezionare "Guida".
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Guida "Adesso & Seguente"" o "Guida Completa". Premere il tasto **ENTER**↵.
   ➢ È anche possibile visualizzare la guida semplicemente premendo il tasto **GUIDE**.
4.

Per	Operazione da eseguire
Guardare un programma nell'elenco EPG	• Selezionare un programma premendo il tasto ▲, ▼, ◄, ►. • Premere il tasto **ENTER**↵.
➢ Se si seleziona il programma successivo, appare l'icona dell'orologio che indica la visione programmata. Premendo nuovamente il tasto **ENTER**↵ la programmazione viene annullata e l'icona dell'orologio scompare. Per informazioni dettagliate sulla programmazione, consultare la pagina successiva.	
Visualizzare le informazioni su un programma	• Selezionare il programma desiderato premendo il tasto ▲, ▼, ◄, ►. • Quando il programma desiderato è evidenziato, premere il tasto **INFO**.
Alternare la "Guida "Adesso & Seguente"" e la "Guida Completa"	• Premere ripetutamente il tasto rosso.
Visualizzare l'elenco "Preferiti" e l'elenco "Tutti i canali"	• Premere ripetutamente il tasto verde.
Scorrere velocemente indietro (24 ore).	• Premere ripetutamente il tasto giallo.
Scorrere velocemente avanti (24 ore).	• Premere ripetutamente il tasto blu.
Uscire dalla guida	• Premere il tasto **EXIT**.

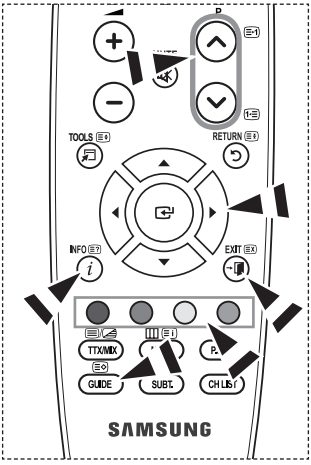

➢ Il titolo del programma appare in alto al centro dello schermo. Per visualizzare informazioni dettagliate, fare clic su **INFO**. Le informazioni dettagliate includono numero del canale, durata, barra di stato, livello d'età impostato per il programma, informazioni sulla qualità video (HD/SD), modalità audio, lingue dei sottotitoli o del teletext e una breve descrizione del programma evidenziato. "..." appare quando la descrizione è molto lunga.

➢ Vengono visualizzati sei canali. Per scorrere i canali, passare al canale desiderato utilizzando il tasto ▲ o ▼. Per visualizzare una pagina alla volta, utilizzare il tasto **P**⌃ o **P**⌄.

Uso della funzione Elenco programmato

Se si crea un elenco di visione programmata, il programma desiderato viene avviato automaticamente all'ora impostata, anche se si sta seguendo un altro programma.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Guida".
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Elenco programmato", quindi premere **ENTER**.
4. Premere il tasto rosso. Viene attivata la finestra di programmazione.
5. Premere il tasto **ENTER** per selezionare una voce e impostarla con il tasto ▲ o ▼.
   ➢ È possibile impostare l'ora e i minuti anche premendo i tasti numerici del telecomando.
   - **Canale:** Impostare il canale.
   - **Ora:** Impostare l'ora.
   - **Data:** Impostare anno, mese e giorno.
   - **Frequenza:** Impostare la frequenza. ("Una volta", "Settiman." o "Giornal.")
6. Al termine, premere il tasto rosso.
7. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

➢
- **Salva:** Salva la programmazione.
- **Cancella:** Annulla la programmazione.
- **Agg. Programma:** Aggiunge una nuova programmazione.
- **Modifica:** Modifica la programmazione selezionata.
- **Elimina:** Elimina la programmazione selezionata.

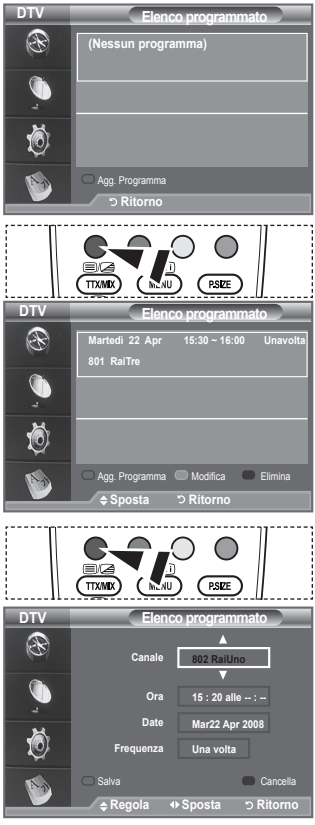

Impostazione della guida Predefinita

È possibile impostare uno stile predefinito per la guida.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Guida".
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Predefinita", quindi premere **ENTER**.
4. Selezionare "Ora/Segu" o "Guida Completa" utilizzando il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **GUIDE** sul telecomando.

Visualizzazione di tutti i canali e dei canali preferiti

Nel menu EPG, è possibile visualizzare tutti i canali oppure solo i canali preferiti.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Menu digitale”, quindi premere **ENTER**↵.
2. Premere il tasto **ENTER**↵ per selezionare “Guida”.
3. Selezionare la guida desiderata (“Guida “Adesso & Seguente”” o “Guida Completa”) premendo il tasto ▲ o ▼.
4. Premere il tasto **ENTER**↵.
5. Premere il tasto verde. Si alternano tutti gli elenchi dei canali e gli elenchi dei canali preferiti.
6. Selezionare il programma desiderato premendo il tasto ▲, ▼, ◄ o ►.
7. Premere il tasto **INFO** per visualizzare le informazioni sul programma evidenziato.
8. Se l’elenco Modifica Canali Preferiti non è stato impostato:
   - appare il messaggio L’elenco dei preferiti è vuoto. Scegliere adesso i canali preferiti?”.
   - Selezionare “Sì”.
     Viene visualizzato il menu “Modifica Canali Preferiti”. Se si seleziona “No”, i canali rimangono invariati.
   - Per informazioni sulla modifica dei canali preferiti, consultare pagina 29.

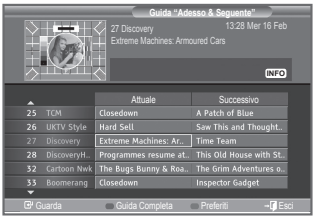

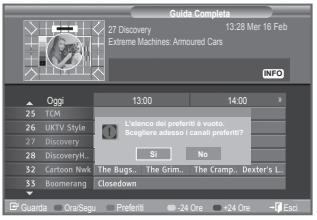

9. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

➢ “Tutti i Canali” è l’elenco dei canali trovati durante l’aggiornamento dell’elenco dei canali. I canali sono visualizzati in modalità Tutti i Canali.

➢ “Preferiti” (canali preferiti) è l’elenco dei canali impostati nel menu “Modifica Canali Preferiti” (vedere pagina 29).

Regolazione della trasparenza del menu

È possibile impostare il livello di trasparenza del menu.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Menu digitale”, quindi premere **ENTER**↵.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Impostazione”, quindi premere **ENTER**↵.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Trasparenza menu”, quindi premere **ENTER**↵.
4. Selezionare l’opzione desiderata (“Alto”, “Media”, “Bassa” o “Opaco”) premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER**↵ per modificare l’impostazione.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

Impostazione della funzione Blocco Canale

Questa funzione consente di immettere un codice PIN di identificazione personale a 4 cifre definito dall'utente per impedire agli utenti non autorizzati, come ad esempio i bambini, di vedere programmi inadatti. Il menu a video spiega come assegnare un codice PIN. Se necessario, il codice può essere modificato successivamente.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**↵.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**↵.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Blocco Canale", quindi premere **ENTER**↵.
4. Viene visualizzato "Immetti PIN".
5. Immettere il codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9).
   - ➢ Il codice PIN predefinito per un nuovo televisore è 0000.
   - ➢ Se si immette un codice PIN non valido, viene visualizzato il messaggio "Invalid PIN code. Please try again" (Codice PIN non valido. Provare di nuovo).
6. Premere il tasto **ENTER**↵.
7. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il livello d'età desiderato. Premere il tasto **ENTER**↵.

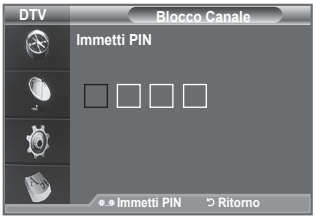

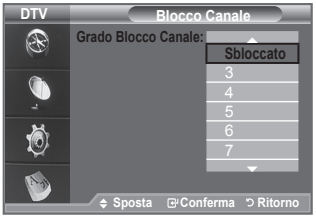

♦ **Cambia PIN**

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**↵.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**↵.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Cambia PIN", quindi premere **ENTER**↵.
   - ➢ Viene visualizzato "Immetti PIN".
4. Immettere il codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9).
   - ➢ Viene visualizzato "Immetti nuovo PIN".
5. Immettere il nuovo codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9).
   - ➢ Viene visualizzato "Conferma nuovo PIN".
6. Immettere nuovamente il nuovo codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9).
   - ➢ Viene visualizzato il messaggio "Il codice PIN è stato modificato con successo".
7. Premere il tasto **ENTER**↵.
8. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
   - ➢ Se si dimentica il codice PIN, premere i tasti del telecomando nella sequenza seguente per ripristinare il codice PIN predefinito **0-0-0-0**: **POWER (Spento), MUTE, 8 , 2, 4, POWER (Acceso).**

Impostazione dei sottotitoli

È possibile attivare e disattivare i sottotitoli.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Menu digitale”, quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Impostazione”, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Sottotitolo”, quindi premere **ENTER**.
4. Selezionare “Acceso” premendo il tasto ▲ o ▼.
   Premere **ENTER**.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **SUBT.** del telecomando.



Impostazione della modalità Sottotitoli.

Utilizzare questo menu per impostare la modalità Sottotitoli. L’opzione di menu “Normale” rappresenta il sottotitolo di base mentre “Non udenti” è il sottotitolo per le persone con handicap uditivo.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Menu digitale”, quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Impostazione”, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Mod Sottotitoli”, quindi premere **ENTER**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Normale” o “Non udenti”. Premere il tasto **ENTER**.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

➢ Se il programma che si sta guardando non supporta la funzione “Non udenti”, si attiva automaticamente la modalità “Normale”, anche se è selezionata la modalità “Non udenti”.

Selezione del formato audio

L’audio Dolby Digital è supportato solo dal ricevitore audio, se collegato tramite un cavo ottico. L’altoparlante principale supporta solo l’audio PCM.
Quando l’audio è generato sia dall’altoparlante principale sia dal ricevitore audio, potrebbe prodursi un effetto di eco a causa della diversa velocità di decodifica dei due dispositivi. In questo caso, attivare la funzione Altoparlante TV.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Menu digitale”, quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Impostazione”, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Formato audio”, quindi premere **ENTER**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “PCM” o “Dolby Digital”.
   Al termine, premere il tasto **ENTER**.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

➢ Il formato audio dipende dal segnale trasmesso dall’emittente. Dolby Digital Sound è disponibile solo se il televisore è collegato a un altoparlante esterno tramite un cavo ottico.

Selezione dell'opzione Descrizione audio

Questa funzione audio ausiliaria fornisce una traccia audio aggiuntiva per aiutare le persone con handicap visivi. Questa funzione gestisce il flusso audio per l'opzione AD (Descrizione audio), quando è inviato insieme all'Audio principale dall'emittente. Gli utenti possono attivare o disattivare la funzione Descrizione audio selezionando Acceso o Spento e regolarne il volume.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Descrizione audio", quindi premere **ENTER**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Acceso", quindi premere **ENTER**.
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Volume", quindi premere **ENTER**.
   ➢ "Volume" è attivo quando la funzione "Descrizione audio" è impostata su "Acceso".
6. Premere il tasto ◀ o ▶ fino a ottenere l'impostazione ottimale.
   Premere **ENTER**.
7. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

Selezione del testo digitale (solo GB)

Se il programma è trasmesso con testo digitale, questa funzione è attivata.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Testo digitale", quindi premere **ENTER**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Disattiva" o "Attiva".
   Premere il tasto **ENTER**.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

➢ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) è uno standard internazionale di codifica dei dati utilizzato nelle applicazioni multimediali e ipermediali. È un sistema più complesso rispetto al formato MPEG in quanto include collegamenti a dati ipermediali come immagini fisse, caratteri, animazioni, grafica e file video, oltre ai dati multimediali. MHEG è una tecnologia interattiva con vari campi di applicazione, come sistemi VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), teleformazione, teleconferenze, librerie digitali e videogiochi di rete.

Selezione del fuso orario (Solo per la Spagna)

Selezionare il fuso orario della propria zona.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Menu digitale”, quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Impostazione”, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Fuso orario”, quindi premere **ENTER**.
4. Selezionare il fuso orario della propria zona premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**.
   ➢ Sono disponibili le seguenti opzioni.
   Penisola iberica e Isole Baleari - Isole Canarie
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

Visualizzazione delle informazioni sul prodotto

È possibile visualizzare le informazioni sul prodotto. Per assistenza o riparazioni, si prega di contattare un rivenditore autorizzato Samsung.

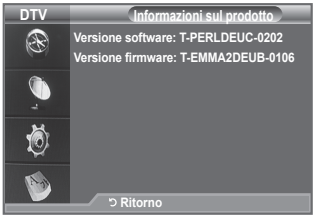

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Menu digitale”, quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Impostazione”, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Sistema”, quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Premere il tasto **ENTER** per selezionare “Informazioni sul prodotto”.
   ➢ Viene selezionato Informazioni sul prodotto.
   - Versione software, Versione firmware
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

Controllo delle informazioni sul segnale

È possibile visualizzare informazioni sullo stato del segnale.

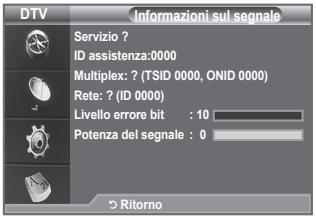

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Menu digitale”, quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Impostazione”, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Sistema”, quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Informazioni sul segnale”, quindi premere **ENTER**.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

➢ Se il segnale è debole, viene visualizzato il messaggio “Nessun segnale”.

Aggiornamento del software

Gli aggiornamenti del prodotto, contenenti le nuove funzionalità di TV digitale, vengono trasmessi periodicamente tramite il normale segnale televisivo.
Il prodotto rileva automaticamente questi segnali e visualizza la finestra di aggiornamento del software. Se desiderato, è possibile avviare da questa finestra l’installazione degli aggiornamenti.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Menu digitale”, quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Impostazione”, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Sistema”, quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Aggiornamento software”, quindi premere **ENTER**.
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Informazioni sul software”, “Aggiornamento manuale” o “Aggiornamento modalità Standby”. Premere il tasto **ENTER**.

- **Informazioni sul segnale**
  Premere il tasto **ENTER** per visualizzare la versione corrente del software. Per visualizzare le informazioni sulla versione software, premere nuovamente il tasto **ENTER**.
  Per passare a una versione alternativa, premere il tasto rosso.
  Premere invece il tasto blu per attivare l’aggiornamento e riavviare il sistema.
- **Aggiornamento manuale**
  Premere il tasto **ENTER** per cercare del nuovo software sui canali in fase di trasmissione.
- **Aggiornamento modalità Standby: Acceso/Spento**
  Premere il tasto **ENTER**. Per continuare l’aggiornamento software anche quando l’alimentazione principale è attiva, selezionare Acceso premendo il tasto ▲ o ▼. 45 minuti dopo l’ingresso in modalità Standby, viene effettuato un aggiornamento manuale. Poiché l’alimentazione dell’unità si attiva internamente, lo schermo può attivarsi per breve tempo. Questo fenomeno può continuare per più di un’ora, fino al termine dell’aggiornamento software.

6. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

Visualizzazione dell'interfaccia comune

Contiene informazioni sulla CAM inserita nello slot IC e le visualizza.

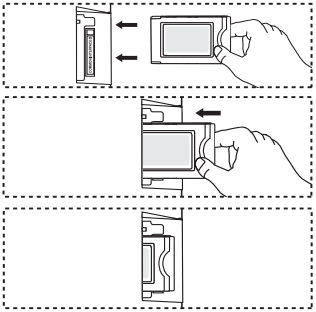

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**↵.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**↵.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Interfaccia comune", quindi premere **ENTER**↵.
4. Premere il tasto **ENTER**↵ per visualizzare le informazioni sull'applicazione.
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ Le informazioni sull'applicazione sono relative alla scheda IC. È possibile installare la CAM in qualsiasi momento sia mentre il televisore è acceso (ON) sia mentre è spento (OFF).

1. Acquistate il modulo CI CAM presso il rivenditore locale più vicino o via telefono.
2. Inserite la scheda IC nella CAM nella direzione indicata dalla freccia.
3. Inserire la CAM con la scheda IC installata nello slot di interfaccia comune. (Inserire completamente la CAM nella direzione indicata dalla freccia in modo che risulti parallela allo slot.)
4. Verificare la visione dell'immagine su un canale a segnale criptato.

Selezione del menu IC (Interfaccia comune)

Ciò permette all'utente di accedere al menu della CAM.

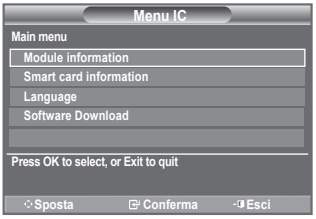

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**↵.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**↵.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Interfaccia comune", quindi premere **ENTER**↵.
4. Selezionare "Menu IC" premendo il tasto ▲ o ▼, quindi **ENTER**↵.
5. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER**↵.
6. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ Selezionare il menu IC in base alla scheda PC.

Azzeramento

È possibile azzerare i valori memorizzati e ripristinare i valori di fabbrica.

➢ Questa operazione azzera tutte le informazioni sui canali e tutte le preferenze dell'utente ripristinando i valori predefiniti.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**↵.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**↵.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sistema", quindi premere il tasto **ENTER**↵.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Reset", quindi premere il tasto **ENTER**↵.
5. Viene visualizzata la schermata "Immetti PIN".
6. Immettere il codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9).
   ➢ Viene visualizzato un messaggio di avviso. Per azzerare tutti i valori, premere in sequenza i tasti colorati (rosso, verde, giallo e blu).
7. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

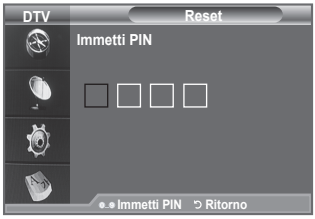

Selezione della lingua preferita (sottotitoli, audio o teletext)

È possibile modificare la lingua predefinita per sottotitoli, audio e teletext.
Visualizza le informazioni sulla lingua relativa alla trasmissione in arrivo.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**↵.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Lingua", quindi premere **ENTER**↵.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Lingua dell'audio", "Lingua del sottotitolo" o "Lingua Teletext".
   Premere il tasto **ENTER**↵.
4. Selezionare la lingua desiderata premendo ripetutamente il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**↵.
   ➢ L'inglese è la lingua predefinita nel caso in cui la trasmissione non supporti la lingua selezionata.
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ Durante la visione di un programma, è possibile selezionare i sottotitoli. Durante la visione di un programma, è possibile selezionare le lingue audio.

Preferenza

Il menu è costituito da 6 sottomenu:
Lingua princip sottotitoli, Lingua second sottotitoli, Lingua principale audio, Lingua secondaria audio, Lingua principale Teletext e Lingua secondaria Teletext.
Tramite questa funzione è possibile selezionare una delle seguenti lingue: Inglese, Tedesco, Italiano, Svedese, Francese, Gallese, Gaelico, Irlandese, Danese, Finlandese, Spagnolo, Olandese.
La lingua selezionata viene impostata automaticamente quando si seleziona un canale.

- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il menu desiderato (Lingua princip sottotitoli, Lingua second sottotitoli, Lingua principale audio, Lingua secondaria audio, Lingua principale Teletext e Lingua secondaria Teletext), quindi premere **ENTER**. Vengono visualizzate le opzioni del menu selezionato.
- Selezionare la lingua desiderata premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER** per confermare la selezione.

➢ Se si modifica l'impostazione della lingua, le opzioni Lingua del sottotitolo, Lingua dell'audio e Lingua Teletext del menu Lingua (vedere pagina 41) vengono automaticamente impostate sulla lingua selezionata.

➢ Le opzioni Lingua del sottotitolo, Lingua dell'audio e Lingua Teletext del menu Lingua mostrano l'elenco delle lingue supportate dal canale corrente, dove l'opzione corrente appare evidenziata. Se si modifica una di queste opzioni, la nuova lingua viene applicata solo al canale corrente. La nuova impostazione non viene invece applicata alle opzioni Lingua princip sottotitoli o Lingua principale audio del menu Preferenza.

Impostazione del software del PC (basato su Windows XP)

Di seguito vengono illustrate le impostazioni di visualizzazione di Windows per un PC tipico. Le schermate visualizzate sul proprio PC possono differire in base alla versione di Windows e alla scheda video installate. Nel caso le schermate risultassero differenti, le stesse informazioni di base per la configurazione sono applicabili praticamente in ogni caso. (In caso contrario, contattare la casa costruttrice del proprio computer oppure un rivenditore Samsung).

1. Fare clic sul "Pannello di controllo" nel menu Start di Windows.
2. Quando appare la finestra del pannello di controllo, fare clic su "Aspetto e temi". Verrà visualizzata una finestra di dialogo.
3. Nella finestra successiva, fare clic su "Schermo". Verrà visualizzata una finestra di dialogo.
4. Fare clic sulla linguetta "Impostazioni" nella finestra di dialogo. Impostazione della corretta dimensione (risoluzione) L'impostazione ottimale è 1360 X 768.
   Se la finestra di dialogo delle impostazioni contiene un'opzione relativa alla frequenza verticale, il valore corretto è "60" o "60 Hz". In caso contrario, fare clic su "OK" e uscire dalla finestra di dialogo.

Modalità di visualizzazione

La posizione e la dimensione dello schermo variano in base al tipo di schermo del PC e alla relativa risoluzione. Le risoluzioni incluse nella tabella sono consigliate.

➢ **D-Sub Inserisci**

Modalità	Risoluzione	Orizzontale Frequenza (kHz)	Verticale Frequenza (Hz)	Frequenza di clock dei pixel Frequenza (MHz)	Polarità sinc (H/V)
IBM	640×350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720×400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA	640×480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640×480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640×480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800×600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800×600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024×768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024×768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024×768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1360×768	47,712	60,015	85,500	+/+

➢ **HDMI/DVI Inserisci**

Modalità	Risoluzione	Orizzontale Frequenza (kHz)	Verticale Frequenza (Hz)	Frequenza di clock dei pixel Frequenza (MHz)	Polarità sinc (H/V)
VESA	640×480	31,469	59,940	25,175	-/-
	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	1024×768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1360×768	47,712	60,015	85,500	+/+

➢ Quando si effettua una connessione mediante cavo HDMI/DVI, è necessario utilizzare il jack HDMI IN 2.
➢ La modalità interlacciata non è supportata.
➢ Questo dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se si seleziona un formato video non standard.
➢ Le modalità Separato e Composito sono supportate. Il formato SOG non è supportato.

Configurazione del televisore con il PC

➢ Premere il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità PC.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
   Premere di nuovo **ENTER** per selezionare “Immagine”.
2. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER** .
3. Una volta ottenuta l'impostazione desiderata, premere il tasto **ENTER** .
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

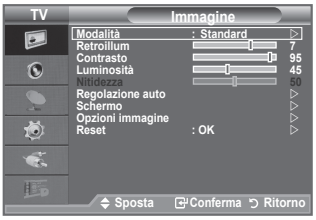

♦ **Regolazione auto**
La regolazione automatica consente allo schermo del PC di adattarsi automaticamente al segnale video PC in ingresso. I valori delle opzioni Fine, Grossa e Posizione vengono regolati automaticamente.

Impostazioni rapide

1. Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Regolazione auto", quindi premere il tasto **ENTER**.

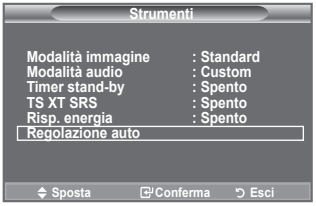

♦ **Schermo**
Grossa/Fine
Lo scopo della regolazione della qualità dell’immagine è quello di eliminare o ridurre eventuali disturbi di visualizzazione. Se non si riesce a eliminare il disturbo cambiando sintonizzazione, regolare la frequenza nel modo migliore possibile ed eseguire nuovamente la sintonizzazione fine. Una volta ridotto il disturbo, regolare l’immagine in modo che sia perfettamente centrata sullo schermo.
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Grossa" o "Fine", quindi premere il tasto **ENTER**.
Premere il tasto ◀ o ▶ per regolare la sintonizzazione.
Premere il tasto **ENTER**.

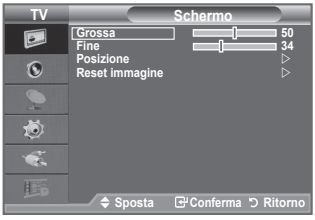

Posizione
Regolare la posizione dello schermo del PC per adattarlo come schermo TV.
Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare la posizione verticale.
Premere il tasto ◀ o ▶ per regolare la posizione orizzontale.
Premere il tasto **ENTER**.

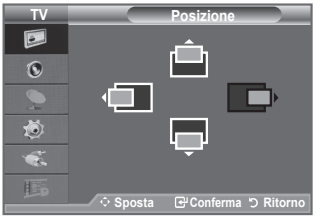

Reset immagine
È possibile sostituire tutte le impostazioni dell’immagine ripristinando i valori di fabbrica.

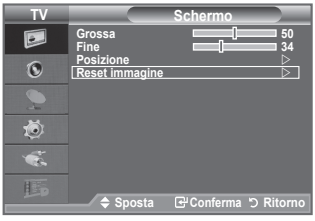

Funzione Teletext

La maggior parte delle emittenti televisive fornisce informazioni scritte tramite il servizio Teletext. La pagina Indice del servizio Teletext spiega come utilizzare il servizio. Inoltre, è possibile selezionare varie opzioni tramite i tasti del telecomando.

➢ Per ricevere correttamente le informazioni del servizio Teletext, è necessario che la ricezione del canale sia stabile. In caso contrario, le informazioni potrebbero apparire incomplete e alcune pagine potrebbero mancare del tutto.

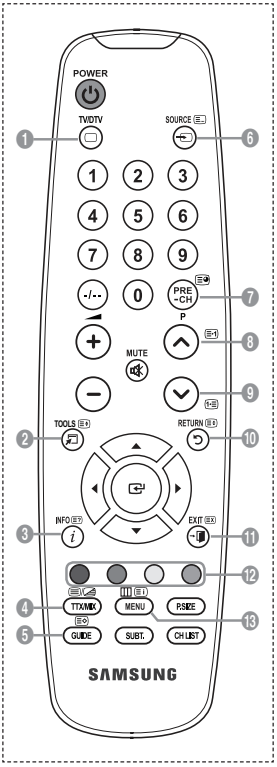

❶ **(Esci)**
Esce dalla visualizzazione teletext.

❷ **(formato)**
Premere questo tasto per raddoppiare le dimensioni delle lettere nella metà superiore dello schermo. Premerlo nuovamente per applicare la modifica anche alla metà inferiore dello schermo. Premerlo una terza volta per tornare allo schermo normale.

❸ **(mostra)**
Consente di visualizzare il testo nascosto (risposte a quiz, ad esempio). Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere di nuovo il tasto.

❹ **(teletext attivo/mix)**
Premere questo tasto per attivare la modalità Teletext dopo avere selezionato un canale che fornisce questo tipo di servizio. Premere di nuovo il tasto per sovrapporre le informazioni del servizio Teletext alla trasmissione corrente.

❺ **(salva)**
Utilizzato per memorizzare le pagine del servizio Teletext.

❻ **(formato)**
Premere questo tasto per selezionare la modalità Teletext (LIST/FLOF). Se si preme LIST, viene attivata la modalità di List save (Salva elenco). Questa modalità permette di salvare le pagine Teletext utilizzando il tasto (salva).

❼ **(pagina secondaria)**
Visualizza la pagina secondaria disponibile.

❽ **(pagina su)**
Consente di visualizzare la pagina Teletext successiva.

❾ **(pagina giù)**
Consente di visualizzare la pagina Teletext precedente.

❿ **(blocca)**
Consente di mantenere visualizzata una pagina, se quella pagina è collegata a più pagine secondarie che scorrono automaticamente. Per scorrere le pagine, premere nuovamente il tasto.

⓫ **(annulla)**
Utilizzato per visualizzare le stazioni trasmittenti quando si cerca una pagina.

⓬ **Tasti colorati (rosso/verde/giallo/blu)**
Se l'emittente utilizza un sistema FASTEXT, i diversi argomenti presenti in una pagina sono indicati con colori diversi e possono essere selezionati premendo i tasti colorati corrispondenti. Premere il tasto il cui colore corrisponde a quello dell'argomento desiderato. La pagina viene visualizzata con altre informazioni colorate selezionabili in modo analogo. Per visualizzare la pagina precedente o successiva, premere il tasto colorato corrispondente.

⓭ **(indice)**
Premere questo tasto in qualsiasi momento per visualizzare la pagina Indice.

➢ È possibile cambiare le pagine Teletext premendo i tasti numerici sul telecomando.

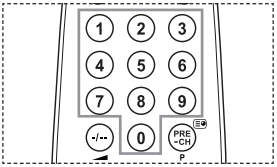

Le pagine teletext sono organizzate in base a sei categorie:

Parte	Sommario
A	Numero della pagina selezionata.
B	Identità della stazione emittente.
C	Numero della pagina corrente o stato della ricerca.
D	Data e ora
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato. Informazioni FASTEXT.

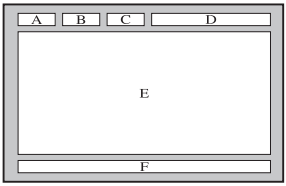

➢ Le informazioni del Teletext sono spesso suddivise su più pagine visualizzate in sequenza alle quali è possibile accedere come segue:

- ♦ Immettendo il numero di pagina
- ♦ Selezionando un titolo in un elenco
- ♦ Selezionando un'intestazione colorata (sistema FASTEXT)

➢ Premere il tasto **TV/DTV** per uscire dalla schermata teletext.



Uso del blocco Kensington antifurto (a seconda del modello)

Il blocco Kensington è un dispositivo usato per assicurare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un luogo pubblico. L'aspetto del dispositivo e il metodo di blocco possono variare, a seconda della marca. Per informazioni sull'uso, consultare il manuale fornito insieme al blocco Kensington. Il dispositivo di blocco è in vendita separatamente.

1. Inserire il dispositivo di blocco nello slot Kensington sull'LCD del televisore (Figura 1) e ruotarlo nella direzione di blocco (Figura 2).
2. Collegare il cavo di blocco Kensington.
3. Fissare il blocco Kensington a un tavolo o altro oggetto pesante.

➢ La posizione del blocco Kensington può variare a seconda del modello.

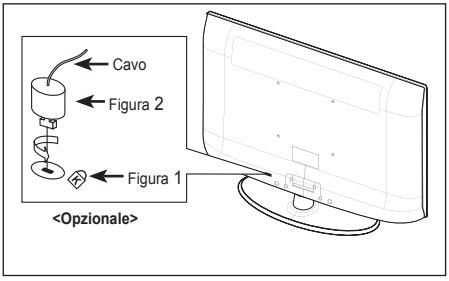

luzione dei problemi: Prima di contattare l’assistenza

Nessun audio o immagine.	• Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente. • Verificare di aver premuto il tasto ⏻ sul dispositivo. • Controllare le impostazioni relative al contrasto e alla luminosità dell’immagine. • Controllare il volume.
Immagine normale ma audio assente.	• Controllare il volume. • Controllare se si è premuto il tasto **MUTE** del telecomando. • Verificare che “Altoparlante TV” sia in posizione Acceso.
Lo schermo è nero e l’indicatore di alimentazione lampeggia in modo continuo.	• Sul computer controllare l’alimentazione e il cavo segnale. • Il televisore sta utilizzando il proprio sistema di gestione alimentazione. • Muovere il mouse o premere un tasto qualsiasi sulla tastiera del computer.
Nessuna immagine oppure immagine in bianco e nero.	• Regolare le impostazioni del colore. • Controllare se la selezione del sistema di trasmissione è corretta.
Interferenze di audio e immagine.	• Provare a identificare l’apparecchiatura elettrica che causa le interferenze e spostarla più lontano. • Collegare il televisore a un’altra presa di alimentazione.
Immagine distorta o con disturbi, audio distorto.	• Controllare la direzione e i collegamenti dell’antenna. Le interferenze sono spesso dovute all’uso di un’antenna interna.
Telecomando non funzionante.	• Sostituire le batterie del telecomando. • Pulire il bordo superiore del telecomando (finestra di trasmissione). • Controllare i terminali delle batterie.
Appare il messaggio ‘Controlla cavo segnale’.	• Controllare che il cavo del segnale sia saldamente collegato al PC o alle sorgenti video. • Controllare che le sorgenti video o il PC siano accesi.
In modalità PC, appare il messaggio ‘Modo non supportato’.	• Controllare la risoluzione massima e la frequenza dell’adattatore video. • Confrontare questi valori con i dati delle modalità di visualizzazione.
L’immagine danneggiata viene visualizzata nell’angolo dello schermo.	Se in alcune periferiche esterne è selezionata l’opzione “Solo scansione”, l’immagine danneggiata può essere visibile nell’angolo dello schermo. Questa anomalia è causata dalle periferiche esterne, non dal televisore.
Viene visualizzato il messaggio ‘Ripristina tutte le impostazione ai valori predefiniti’.	Ciò si verifica quando si tiene premuto il tasto **EXIT** per qualche istante. Le impostazioni del prodotto vengono reimpostate ai valori di fabbrica.

Il pannello LCD TFT è composto da sub pixel (3 133 440) la cui produzione richiede una tecnologia molto sofisticata.
Tuttavia, alcuni pixel potrebbero risultare più luminosi o più scuri. Questo fenomeno non ha alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.

Specifiche tecniche e ambientali

Nome del modello	LE26A336	LE32A336
Dimensione schermo (Diagonale)	26 poll.	32 poll.
Risoluzione PC	1360 X 768 @ 60 Hz	1360 X 768 @ 60 Hz
Uscita		
Audio	5W x 2	10W x 2
Dimensioni (Lar x Pro x Alt)		
Corpo	744 X 80 X 447 mm	874 X 81 X 531 mm
Con supporto	744 X 232 X 507 mm	874 X 291 X 577 mm
Peso		
con supporto	11 kg	15 kg
Caratteristiche ambientali		
Temperatura di esercizio	Da 10 °C a 40 °C (da 50 °F a 104 °F)	Da 10 °C a 40 °C (da 50 °F a 104 °F)
Umidità di esercizio	Da 10 % a 80 %, senza condensa	Da 10 % a 80 %, senza condensa
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F)	Da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F)
Umidità di stoccaggio	Da 5 % a 95 %, senza condensa	Da 5 % a 95 %, senza condensa
Supporto ruotabile (Sinistra / Destra)	0˚	-20˚ ~ 20˚

Nome del modello	LE37A336	LE40A336
Dimensione schermo (Diagonale)	37 poll.	40 poll.
Risoluzione PC	1360 X 768 @ 60 Hz	1360 X 768 @ 60 Hz
Uscita		
Audio	10W x 2	10W x 2
Dimensioni (Lar x Pro x Alt)		
Corpo	1013 X 93 X 602 mm	1084 X 95 X 639 mm
Con supporto	1013 X 300 X 652 mm	1084 X 300 X 690 mm
Peso		
con supporto	21 kg	22 kg
Caratteristiche ambientali		
Temperatura di esercizio	Da 10 °C a 40 °C (da 50 °F a 104 °F)	
Umidità di esercizio	Da 10 % a 80 %, senza condensa	
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F)	
Umidità di stoccaggio	Da 5 % a 95 %, senza condensa	
Supporto ruotabile (Sinistra / Destra)	-20˚ ~ 20˚	

- Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Questo prodotto è un'apparecchiatura digitale di Classe B.
- Per l'alimentazione elettrica e il consumo di corrente, consultare l'etichetta apposta sul prodotto.

Diagrammi a blocchi